

TECHGLOBE Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska


NIP: 9462697129

REGON: 386106096



www.techglobe.pl

Anoda tytanowa z zasilaczem

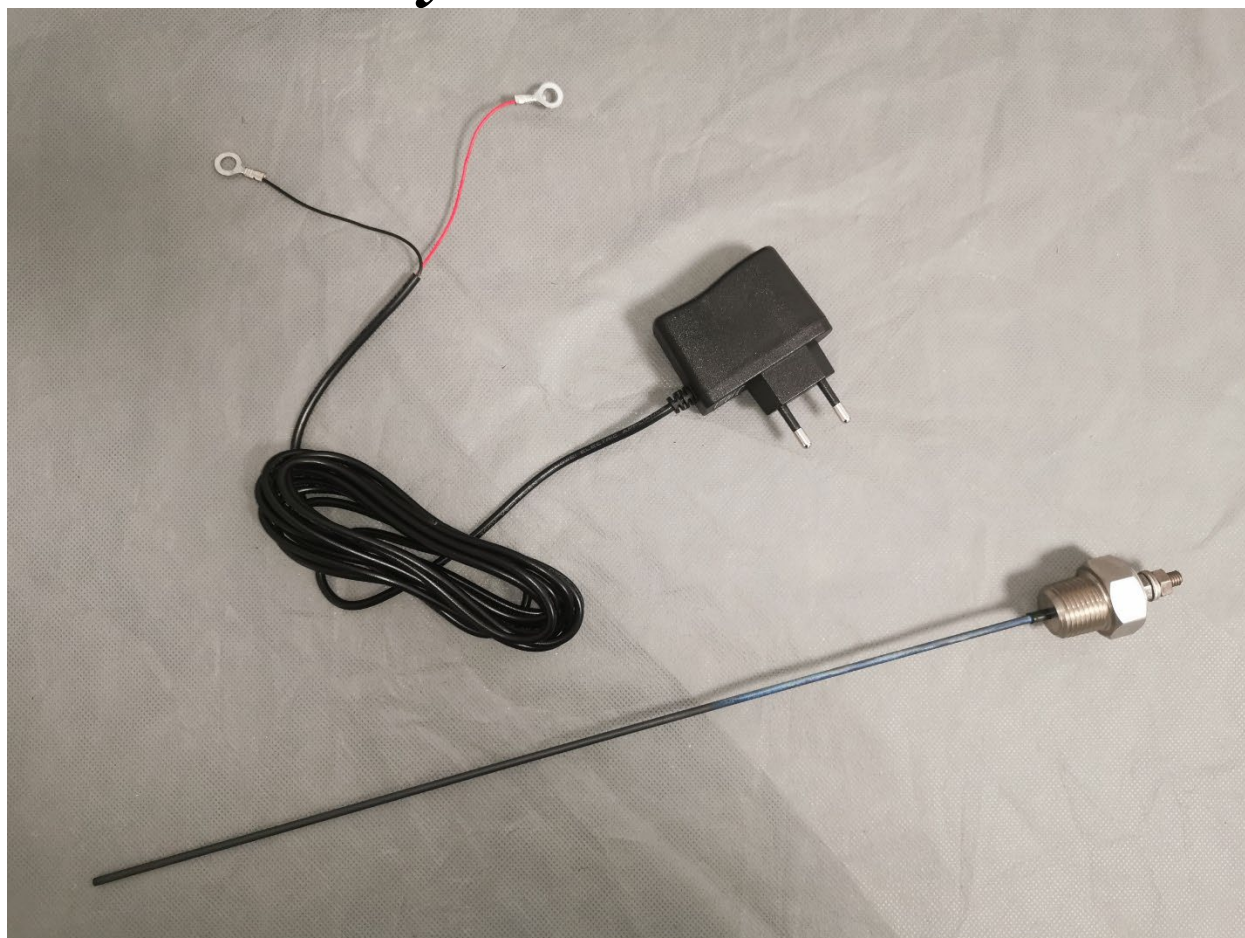

Oferowany produkt może być zakupiony samodzielnie do posiadanego już zasobnika wody lub w zestawie z jednym z oferowanych przez naszą firmę zbiorników dostępnych na stronie internetowej <https://techglobe.pl/zbiorniki-cwu-i-bufory/>

Zastosowanie i cechy produktu

Zadaniem anody jest ochrona zbiornika przed korozją. Anoda tytanowa jest dużo lepszym rozwiązaniem niż anoda magnezowa z kilku powodów. Anoda tytanowa zapewnia lepszą ochronę antykorozyjną w trudnych warunkach, chroniąc powierzchnię zbiornika przed procesami chemicznymi powodującymi korozję. Pod względem trwałości anoda tytanowa może wystarczyć na 10 lub więcej lat, co w praktyce oznacza, że jedna anoda może wystarczyć na cały okres użytkowania danego zbiornika w przeciwieństwie do anody magnezowej, którą należy wymieniać co około 2 lata.

Zawartość zestawu

W zestawie znajduje się anoda oraz kontroler potencjału z lampką ostrzegawczą (zasilacz).

Parametry techniczne:

Zależnie od zakupionego modelu, anody posiadają gwint 1/2 lub 3/4 cala

Rozmiar gwintu	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Długość całkowita anody [mm]	220	420	220	420
Długość powierzchni aktywnej [mm]	110	210	110	210

Porady dotyczące montażu

Anodę należy wkręcić w odpowiednie gniazdo w zbiorniku wody dbając o to, aby połączenie było uszczelnione. Następnie należy podłączyć zasilanie do anody:

- + do pręta anody (przewód czerwony)
- - do płaszcza podgrzewacza (przewód czarny)

Gdy anoda nie jest podłączona, na zasilaczu świeci zielona dioda. Gdy anoda jest podłączona prawidłowo, dioda delikatnie zmienia kolor na zielono-żółty. Gdy anoda jest podłączona nieprawidłowo, dioda świeci na czerwono.

Odwrotne połączenie przewodów może spowodować przyspieszoną korozję zbiornika. Poniżej przedstawiono prawidłowy sposób montażu (przewód zamocowany pomiędzy dwiema podkładkami).

