


TECHGLOBE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska
NIP: 9462697129
REGON: 386106096
tel. 510 510 945




www.techglobe.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA PRYSZNICOWA A1

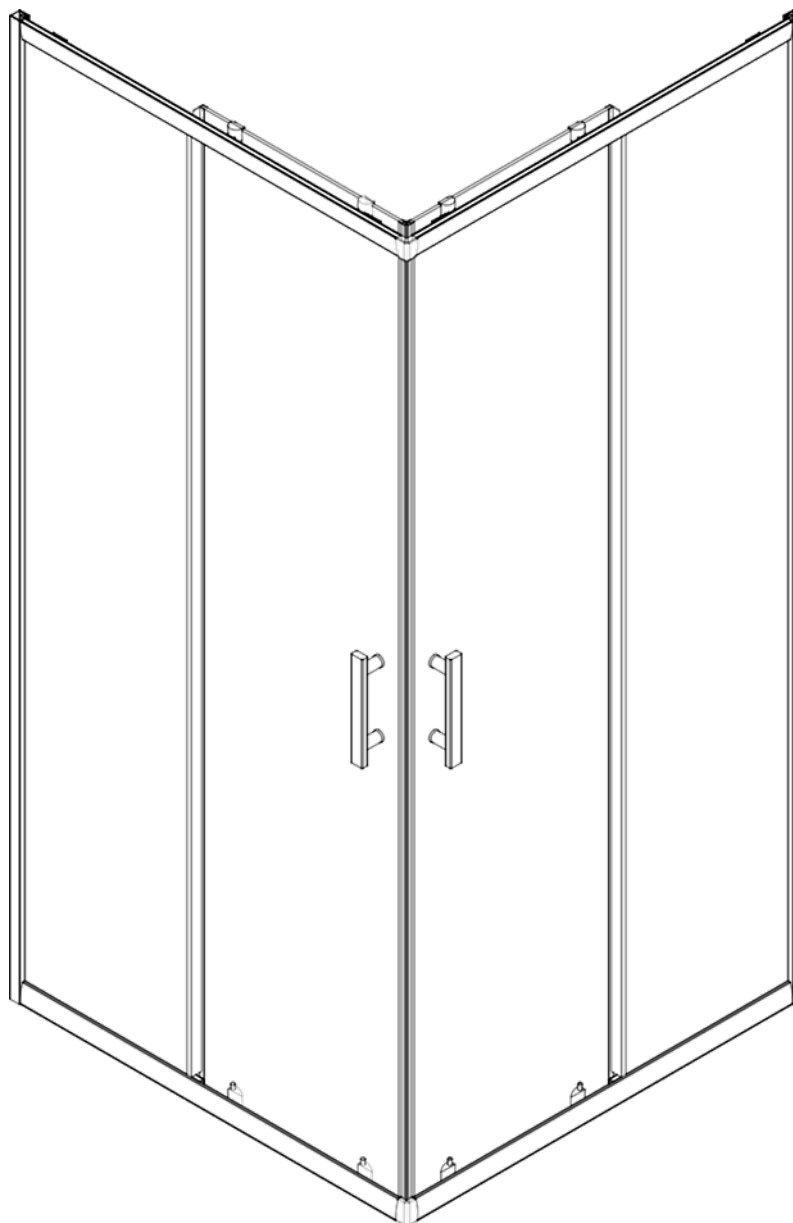


Rysunek poglądowy (widok rozstrzelony):

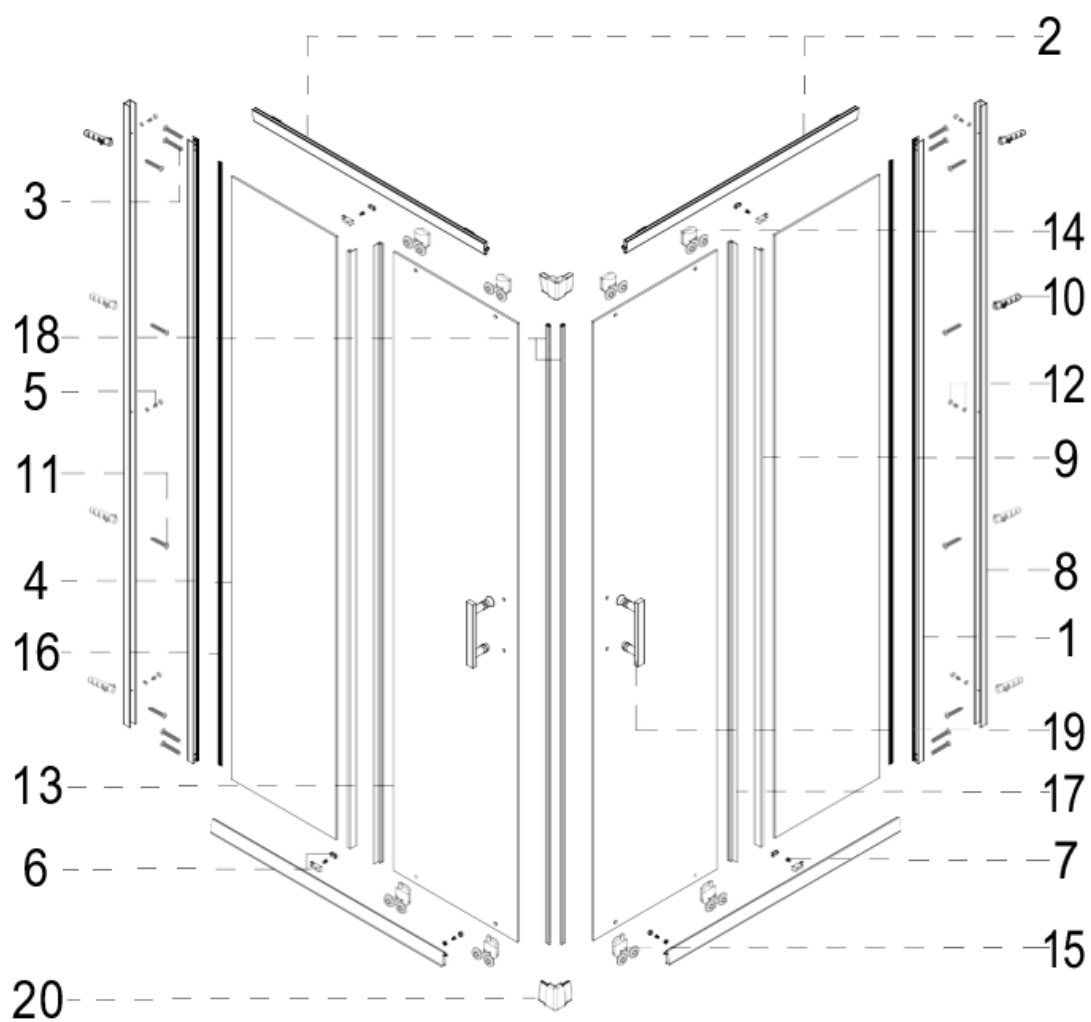


Wymagane narzędzia:

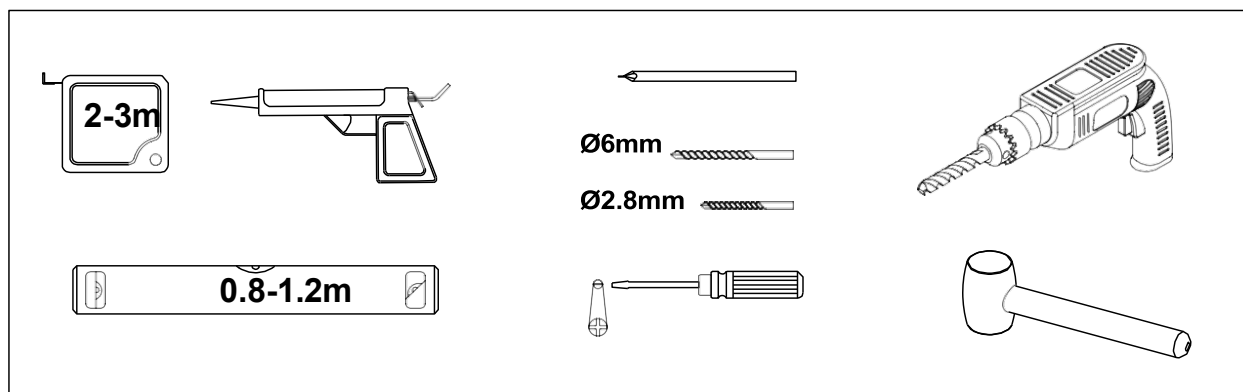


Lista elementów:

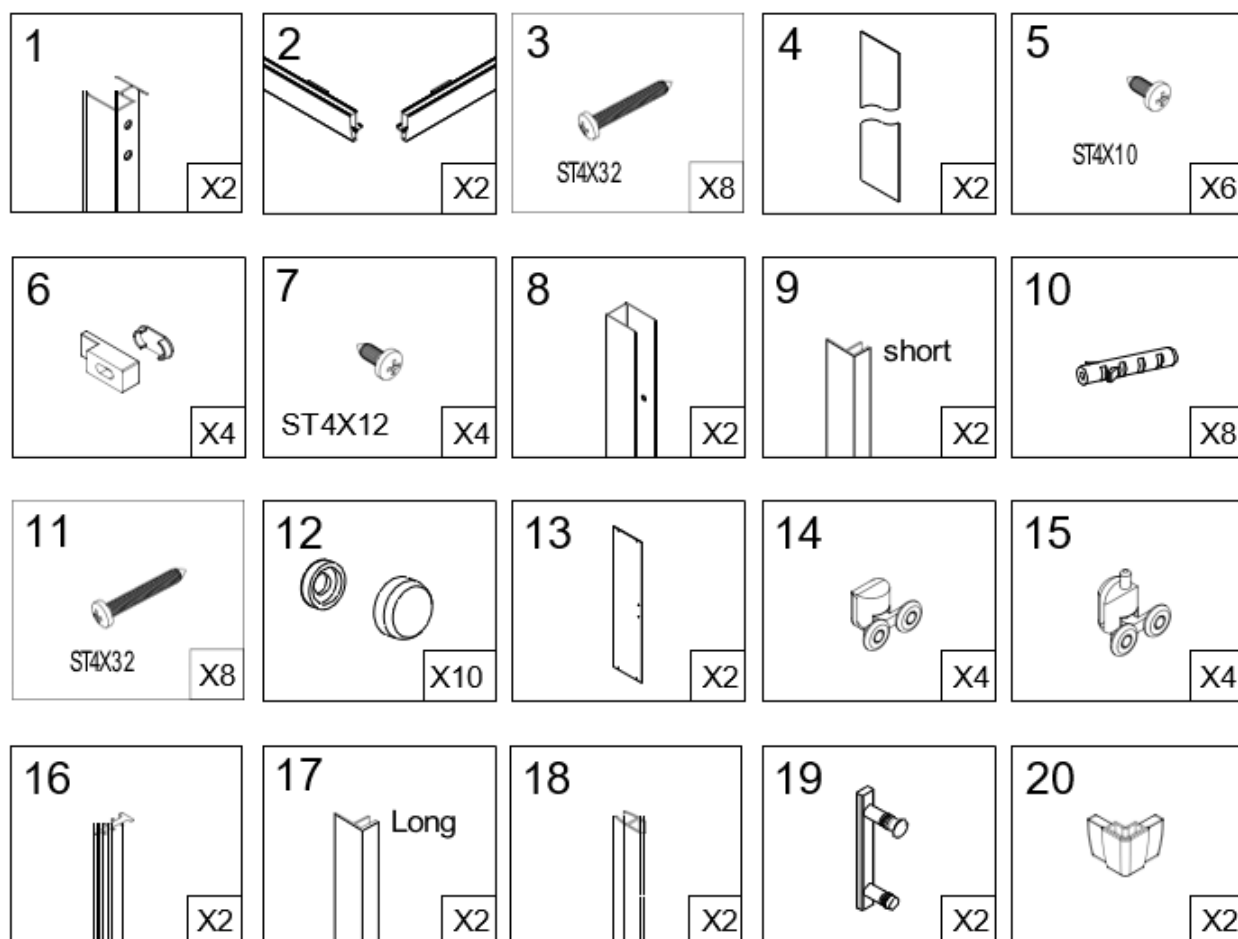


1. Złożyć ramę kabiny prysznicowej – połączyć listwy pionowe (1) z listwami poziomymi (2) przy pomocy wkrętów (3). Listwy poziome połączyć narożnikiem (20) i zabezpieczyć połączenie wkrętami (7) z zaślepkami (12).

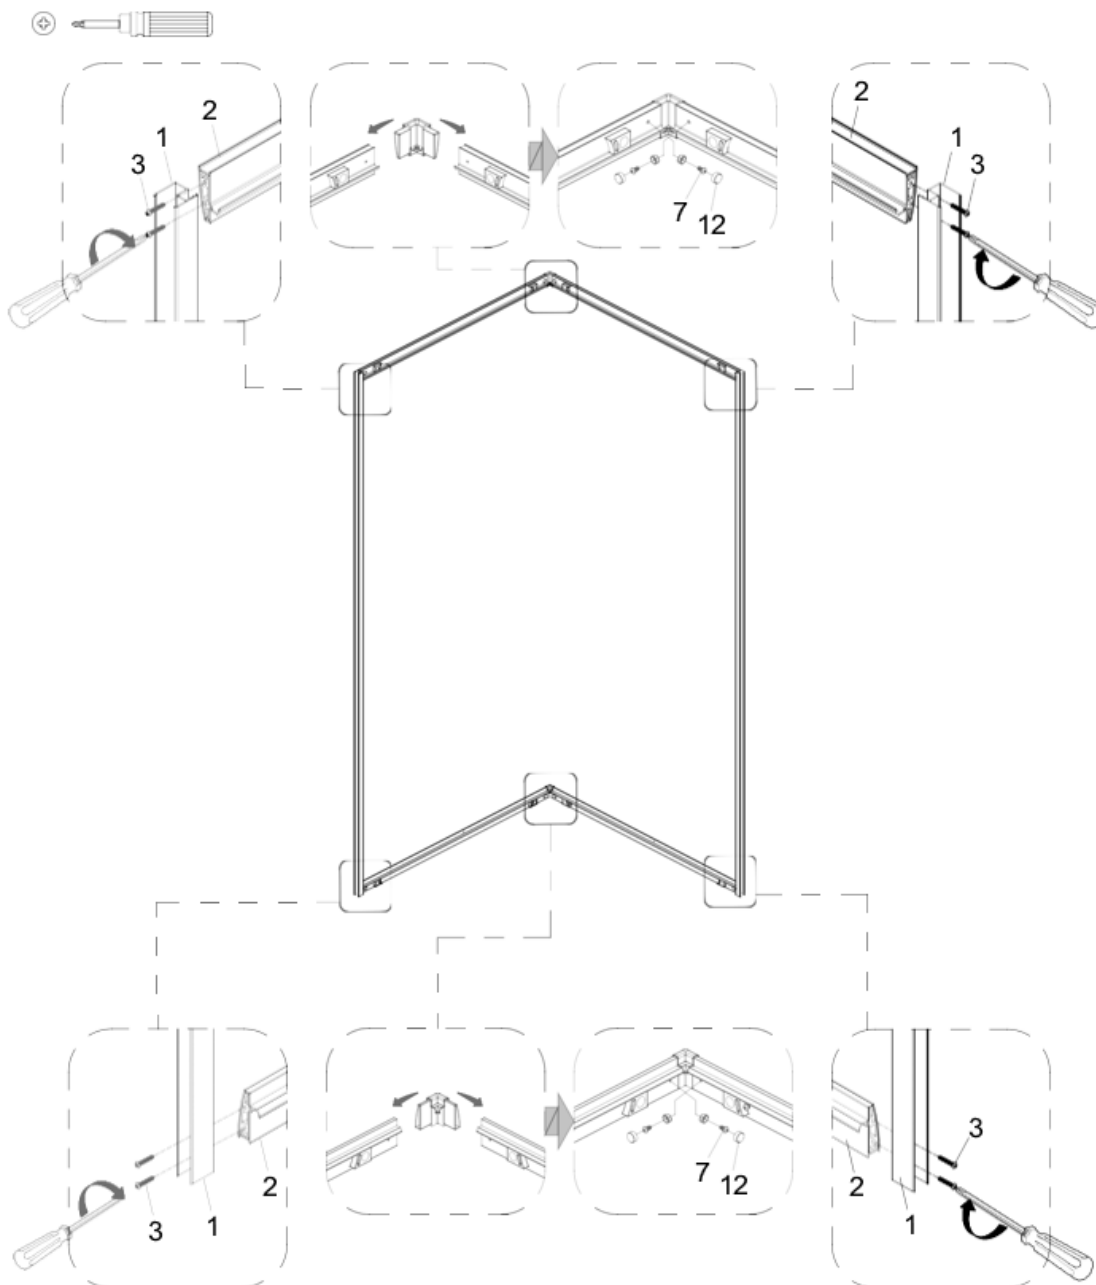


2. W przygotowanej ramie osadzić szklane ścianki boczne (4) i przytwierdzić je przy pomocy uchwyty (6) z wkrętami (7).

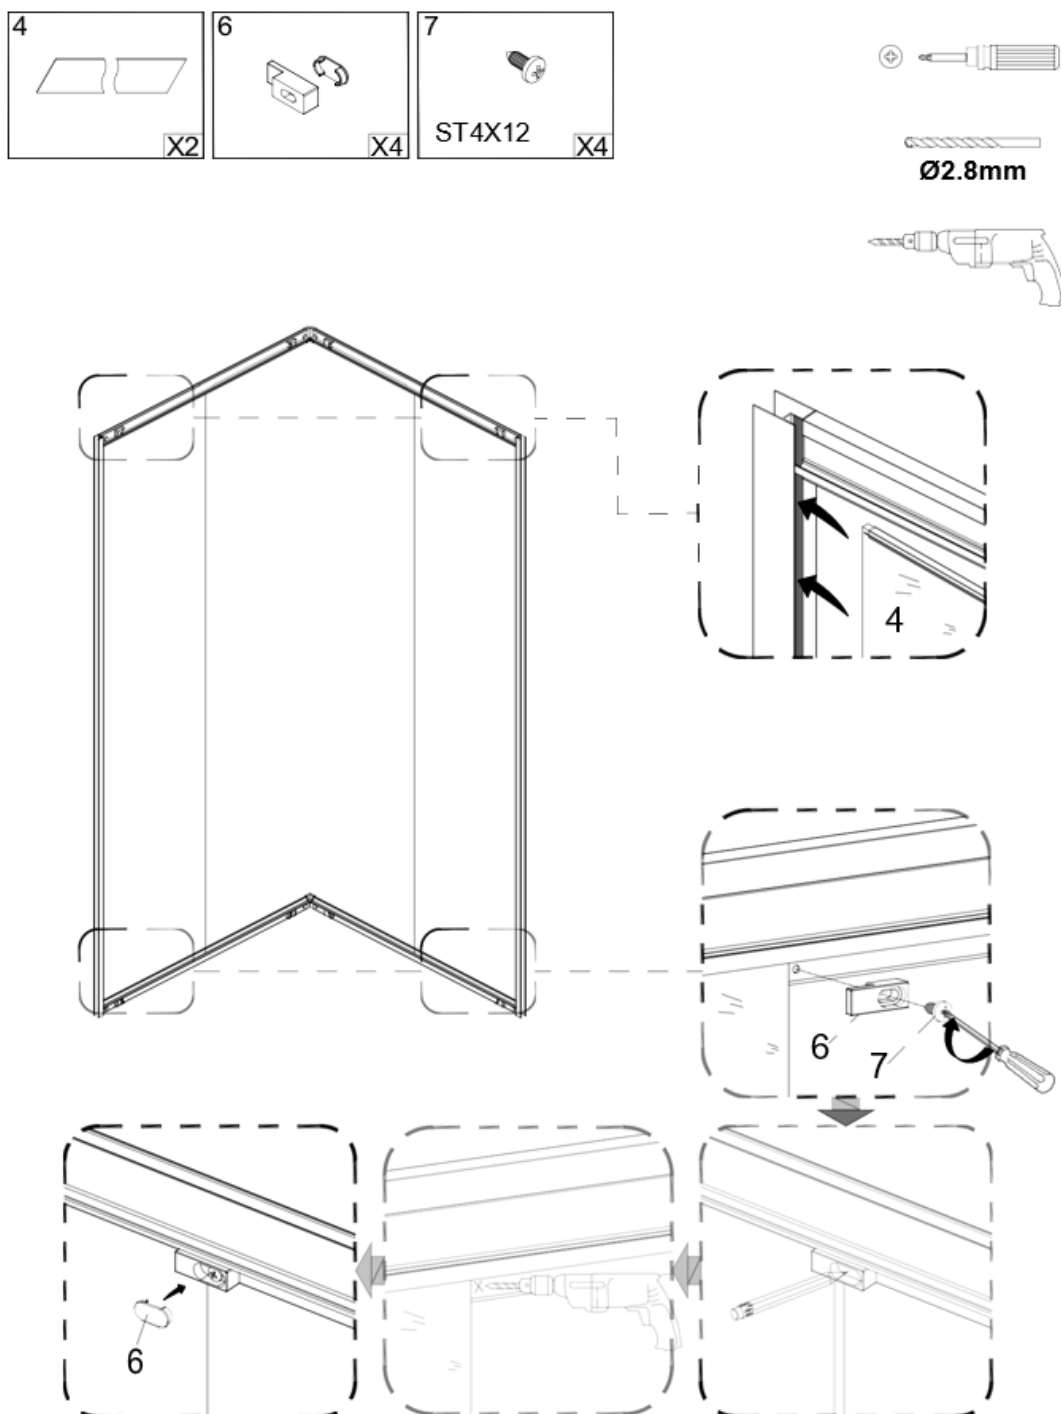


3. Ustawić wstępnie kabinę w miejscu montażu. Wyznaczyć miejsca mocowania listew (1).
Otwory pod mocowanie kabiny są około 20-25 mm bliżej niż nominalny wymiar kabiny (np. dla kabiny 90 cm x 100 cm otwory montażowe będą w odległości około 88 cm x 98 cm od rogu ściany). Należy zweryfikować jakiej długości są ścianki kabiny prysznicowej i przenieść wymiary na ścianę w taki sposób, aby zachować kąty proste i kształt prostokąta. Następnie należy ustawić listwy w pionie i wyznaczyć punkty do wywiercenia otworów montażowych. Następnie wywiercić otwory, zamocować kołki (10) i przykręcić listwy (8) za pomocą wkrętów (11).

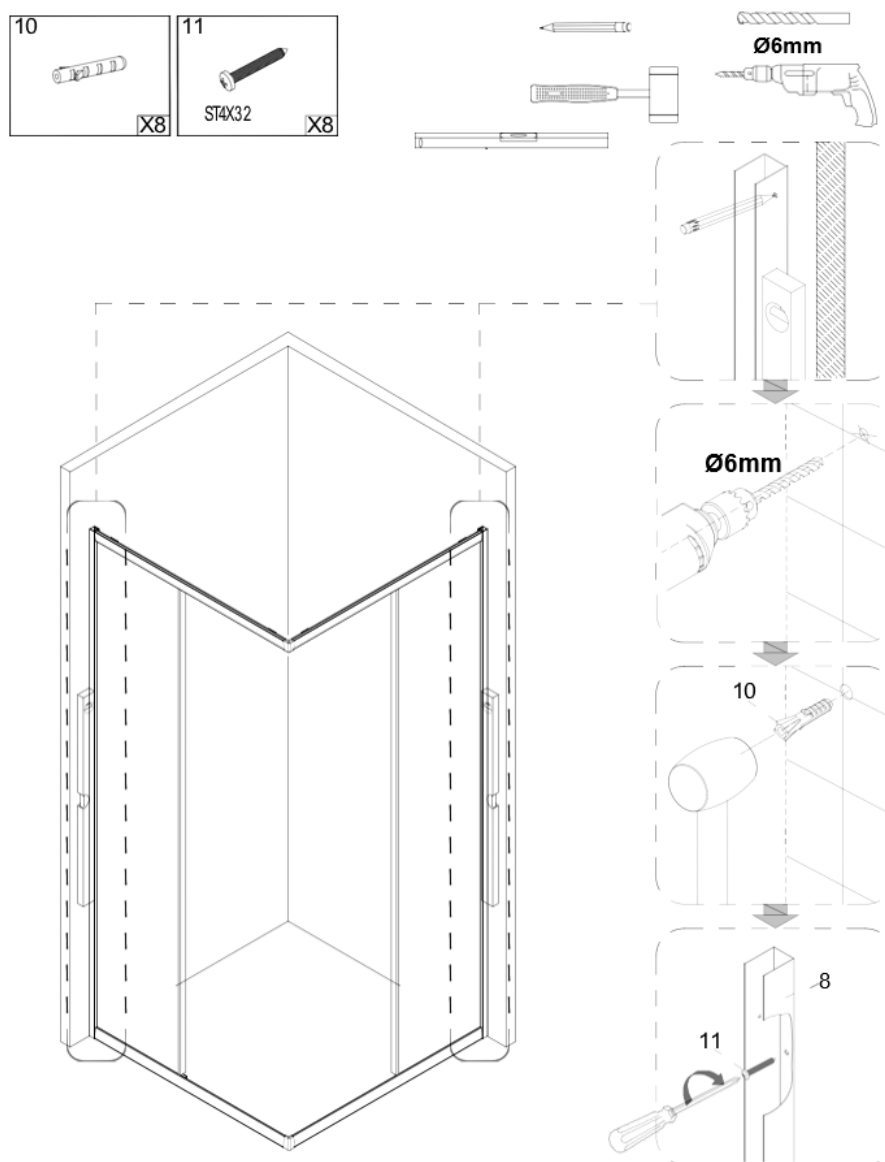

4. Ramę połączyć z listwami (8). Do zamontowanych szyb (4) zamontować obrzeża (9).

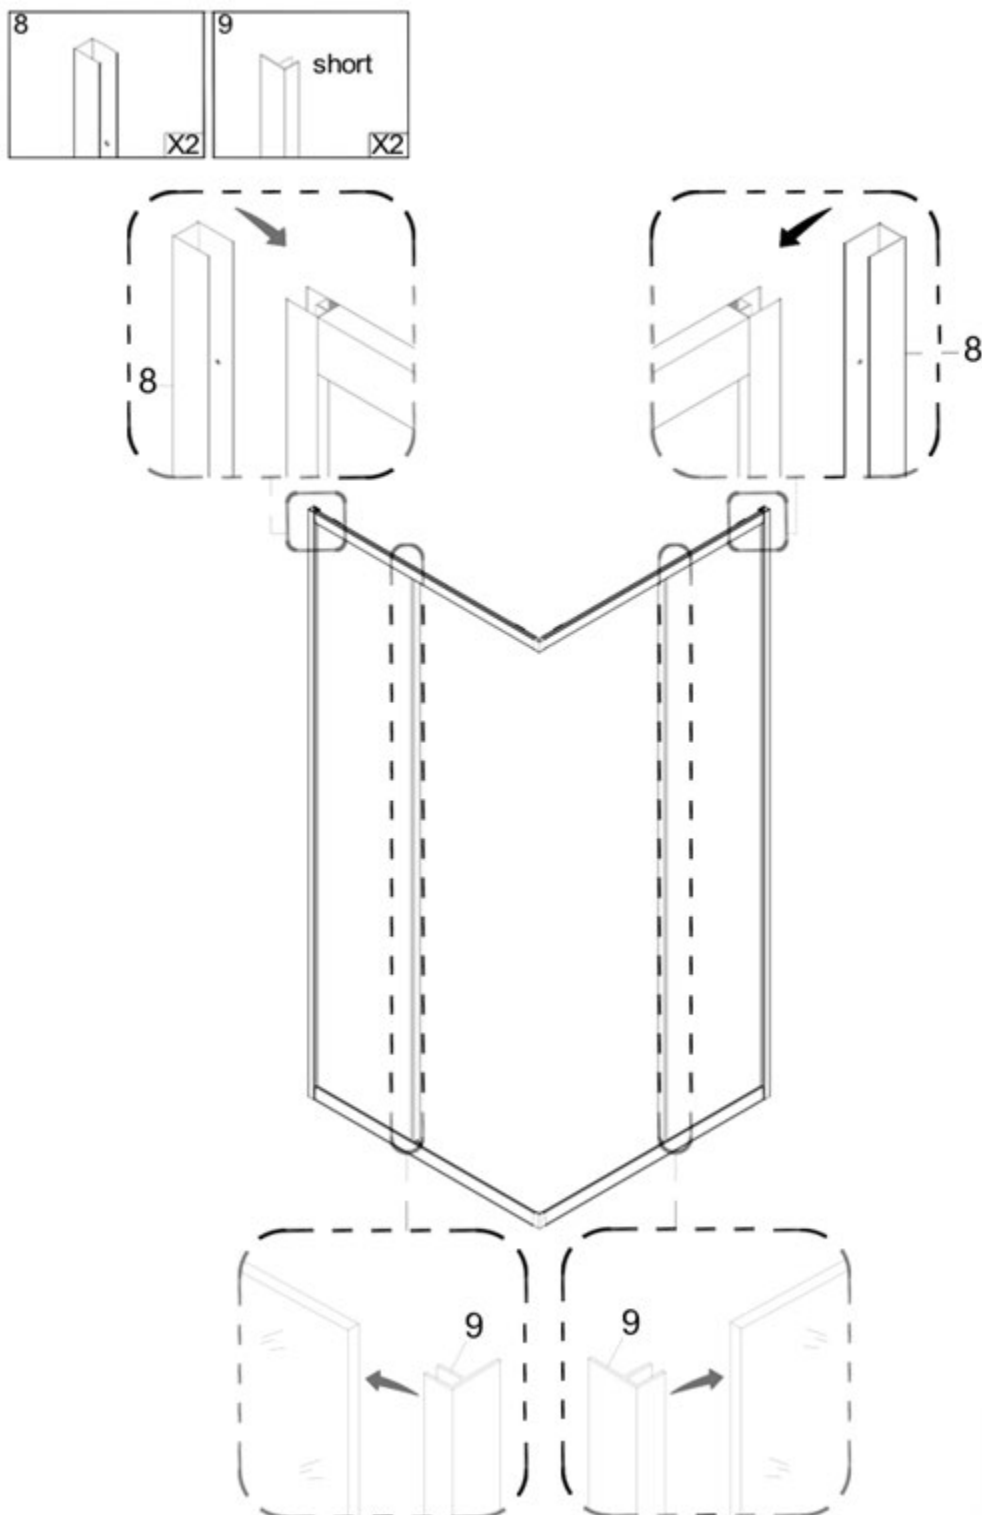


5. Przygotować drzwi (13) do montażu. Zamontować rolki górne (14), rolki dolne (15) oraz rączki (19).

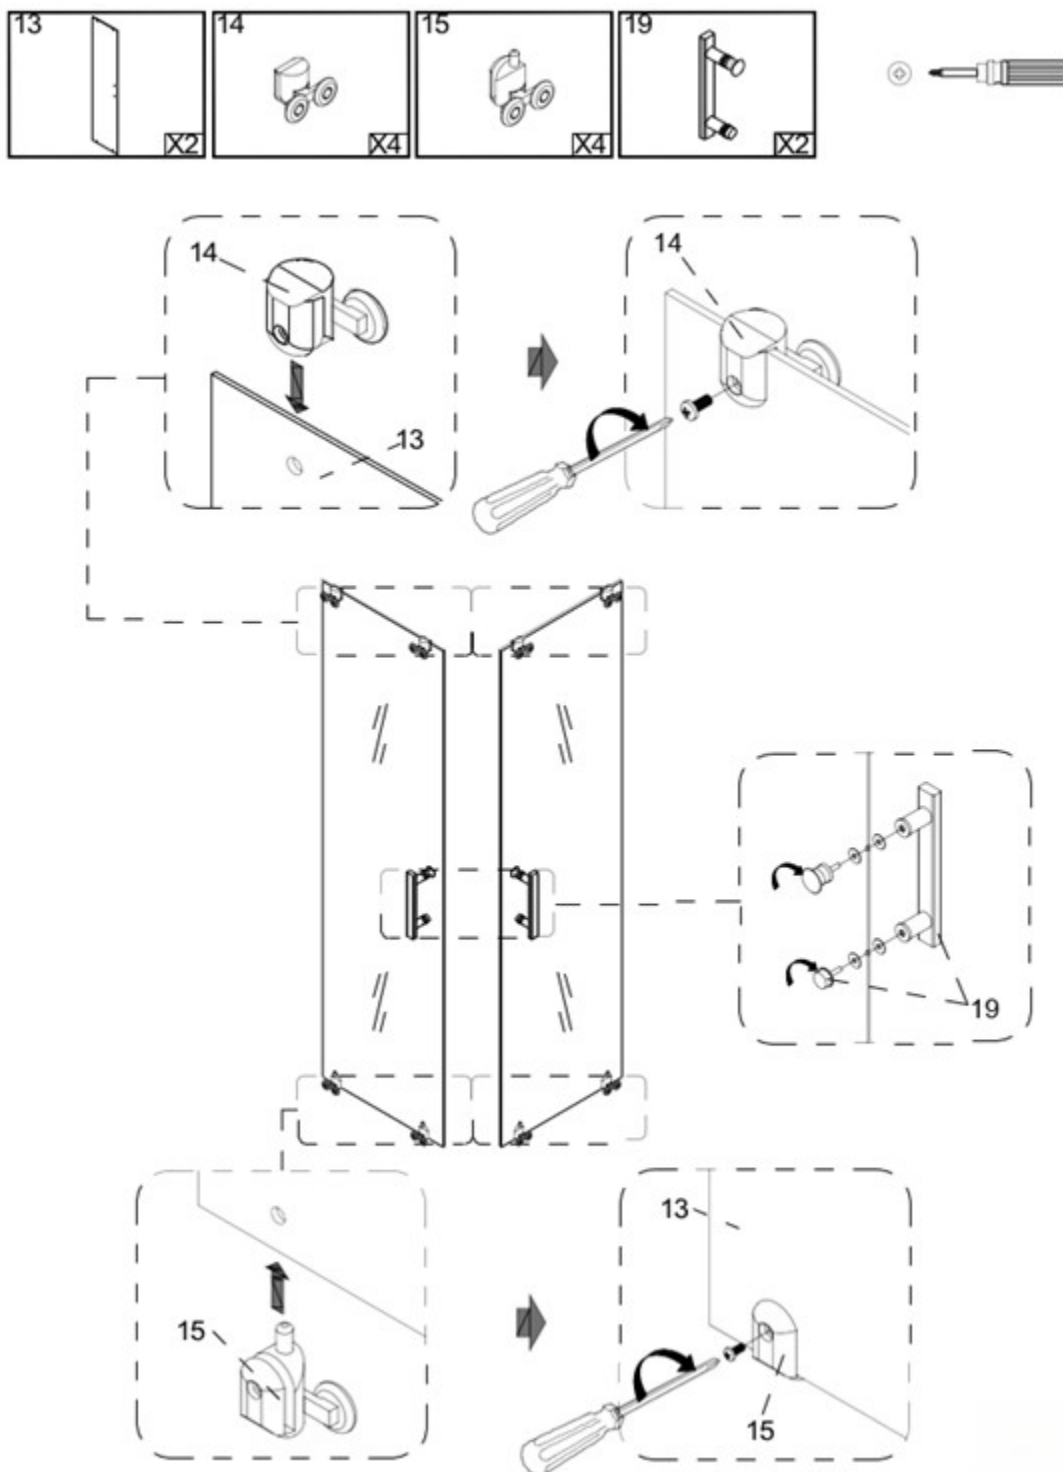


6. Zamontować drzwi na szynach w kabine prysznicowej, zaczynając od umieszczenia rolek górnych (14) w prowadnicach górnych (2) a następnie mocując rolki dolne (15) w prowadnicach dolnych (2). Rolki dolne mocowane są na sprężynach, co umożliwia ich zamontowanie w prowadnicach.




7. Zamontować na drzwiach obrzeża z magnesami (18) w taki sposób aby drzwi przy zamykaniu przyciągały się. Wyregulować wysokość rolek górnych (14) zależnie od potrzeb aby górna krawędź drzwi była w jednej linii. Zamocować uszczelki (16) do listew mocujących kabinę do ściany. Na drzwiach (13) zamocować obrzeża (17).

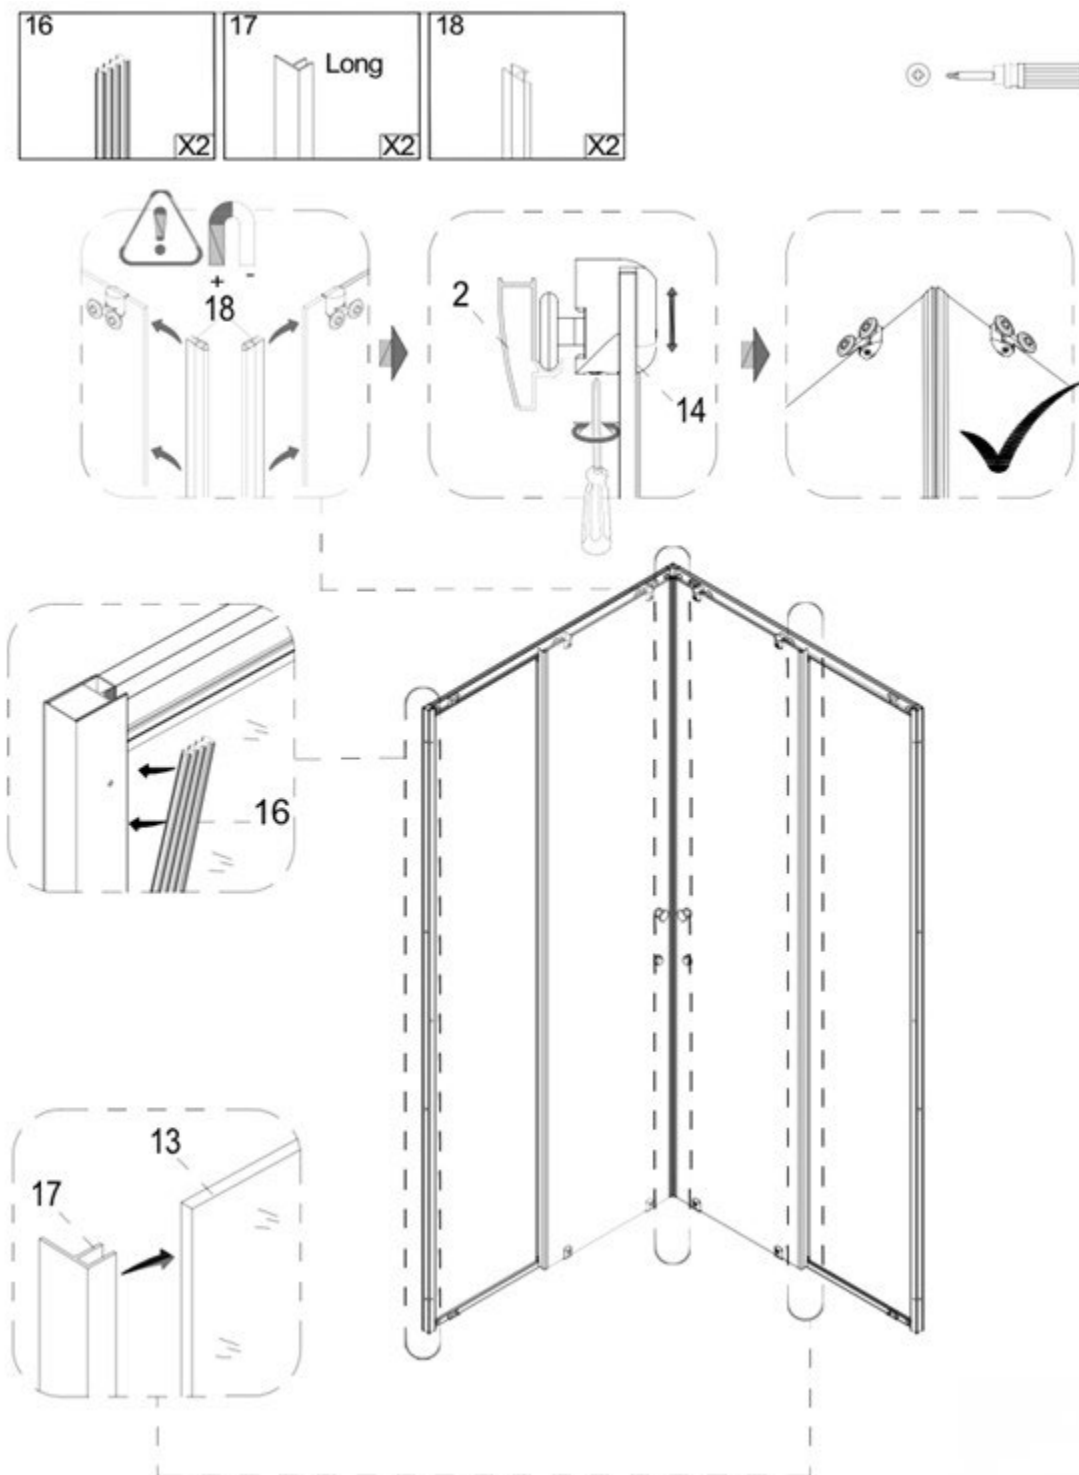

8. Przytwierdzić kabinę do listew przy ścianie za pomocą wkrętów (5) z zaślepkami (12).

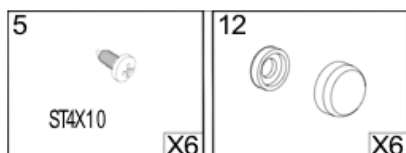

Ø2.8mm

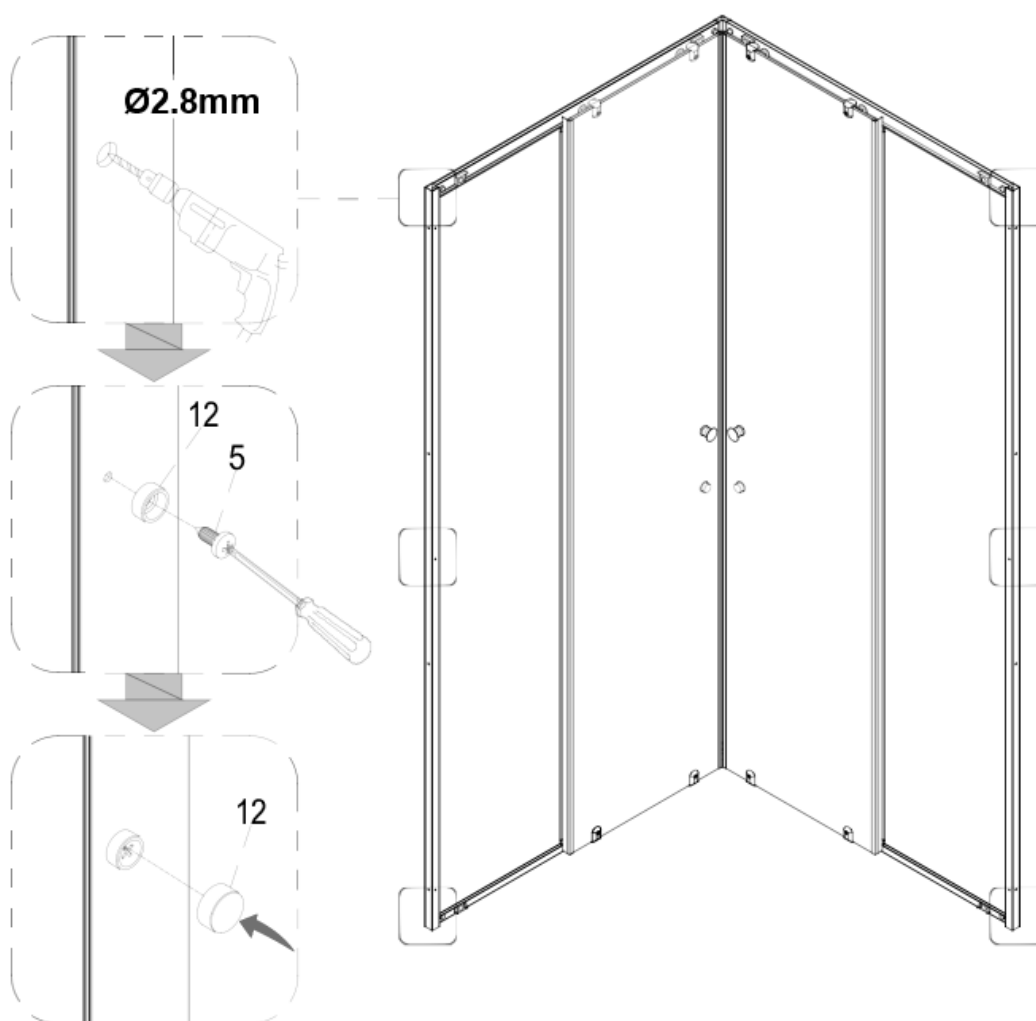

9. Uszczelnić krawędzie silikonem. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

