


INSTRUKCJA MONTAŻU


KABINA PRYSZNICOWA

A2

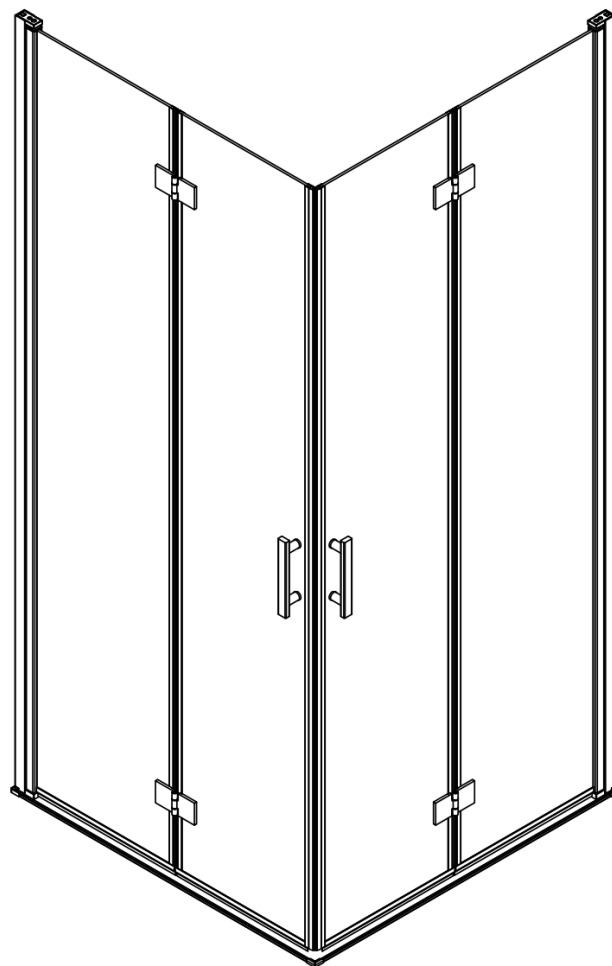


Zalecany montaż w dwie osoby


Rysunek poglądowy (widok rozstrzelony):

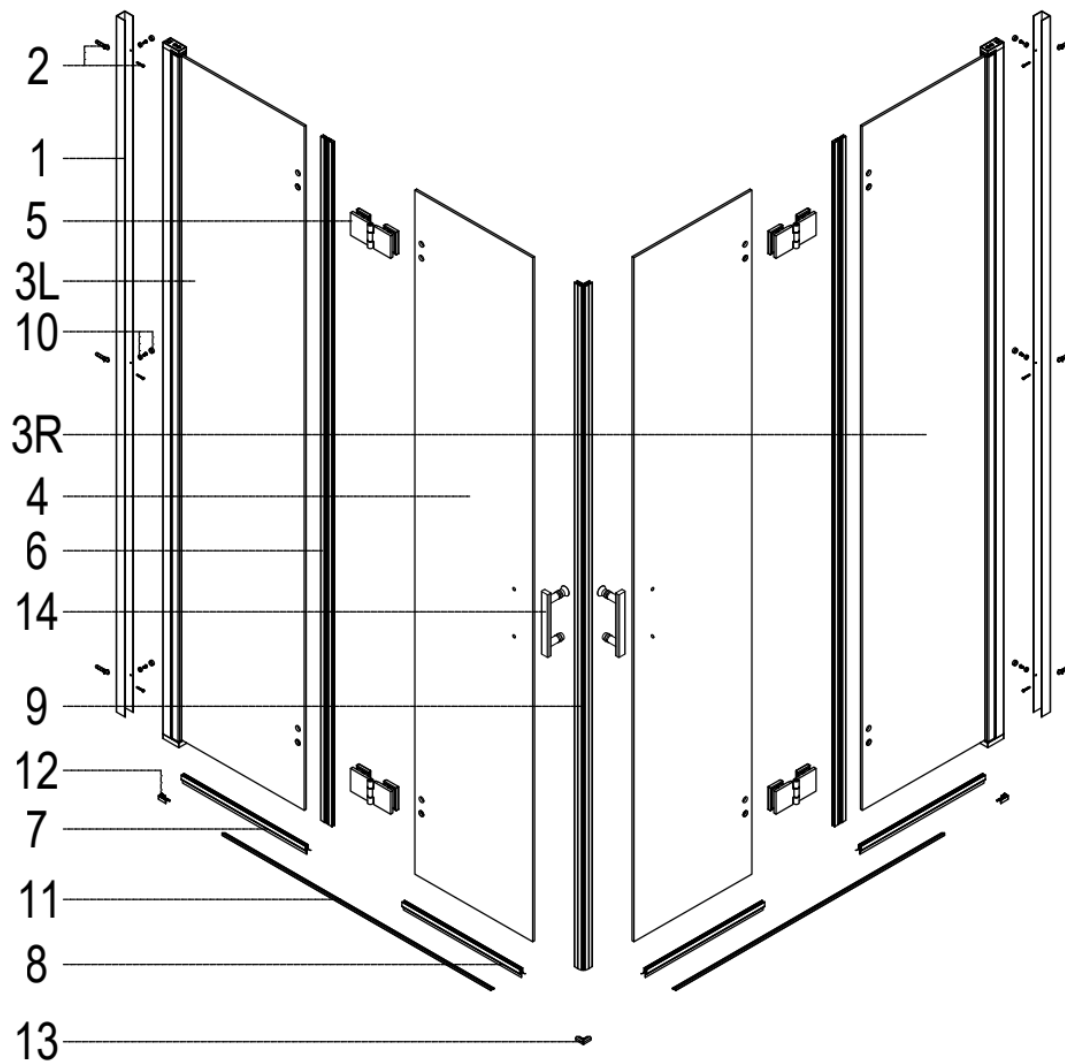


Wymagane narzędzia:

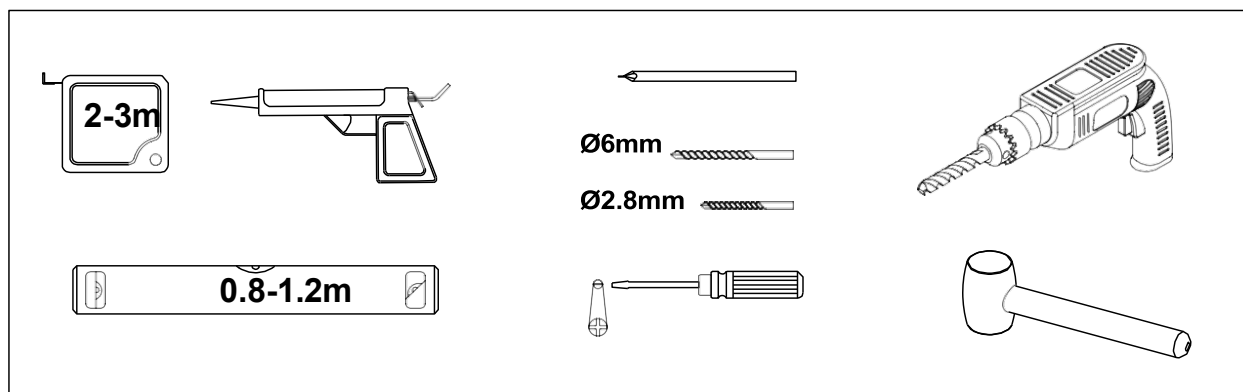


Lista elementów:

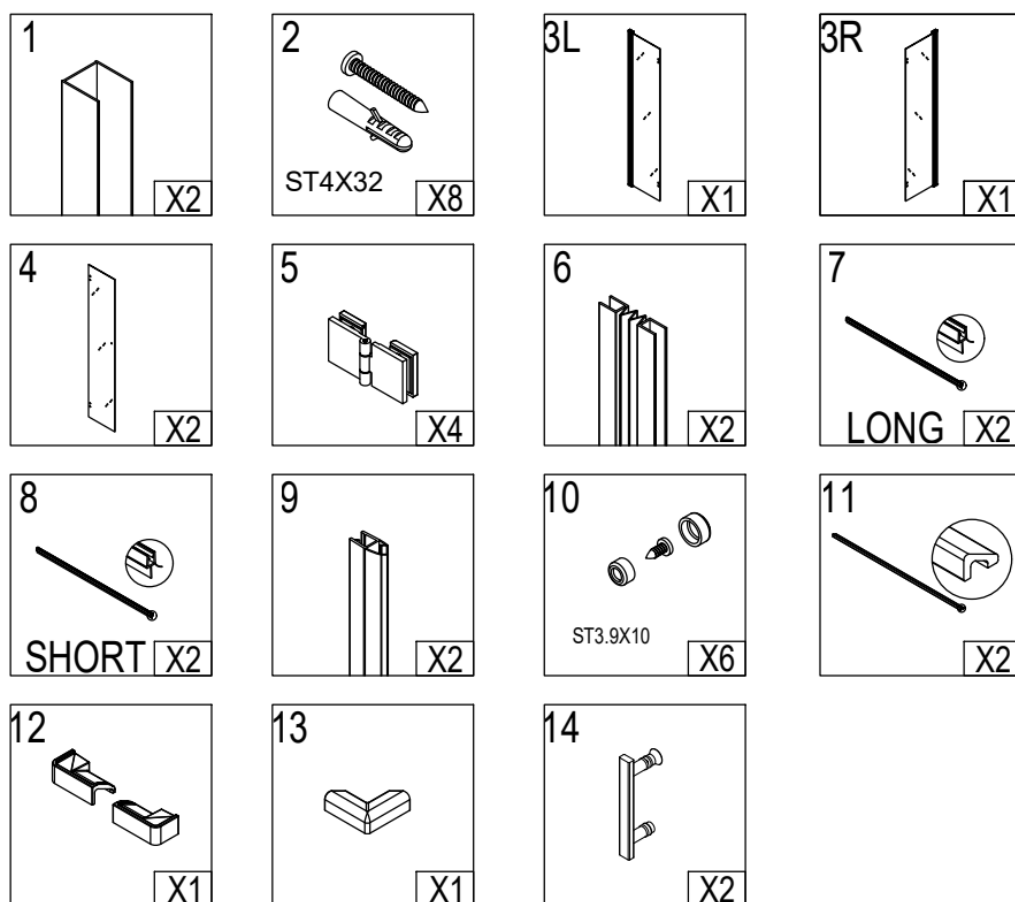


1. Odmierzyć odległości w celu zamocowania listew pionowych (1), wypoziomować je, nawiercić otwory pod kołki (2) i przymocować listwy do ściany za pomocą dołączonych wkrętów.

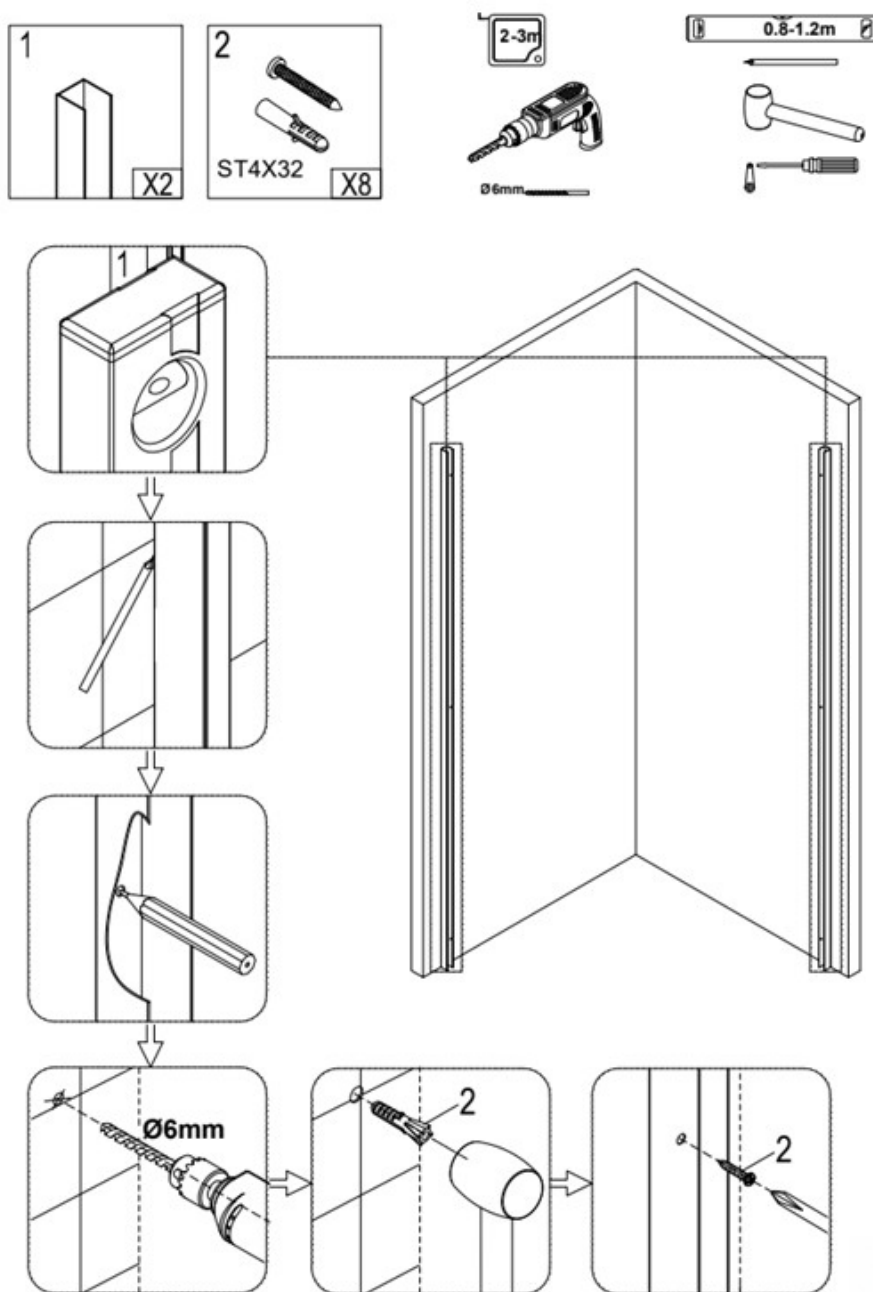








2. Przygotować lewą ściankę boczną (3L). Zamocować do niej zawiasy (5), dolną uszczelkę (7), przymocować drzwi (4) i założyć do nich dolną uszczelkę (8). Założyć uszczelkę (6) pomiędzy drzwiami (4) i ścianką boczną (3L). Na drzwiach zamontować uszczelkę (9).

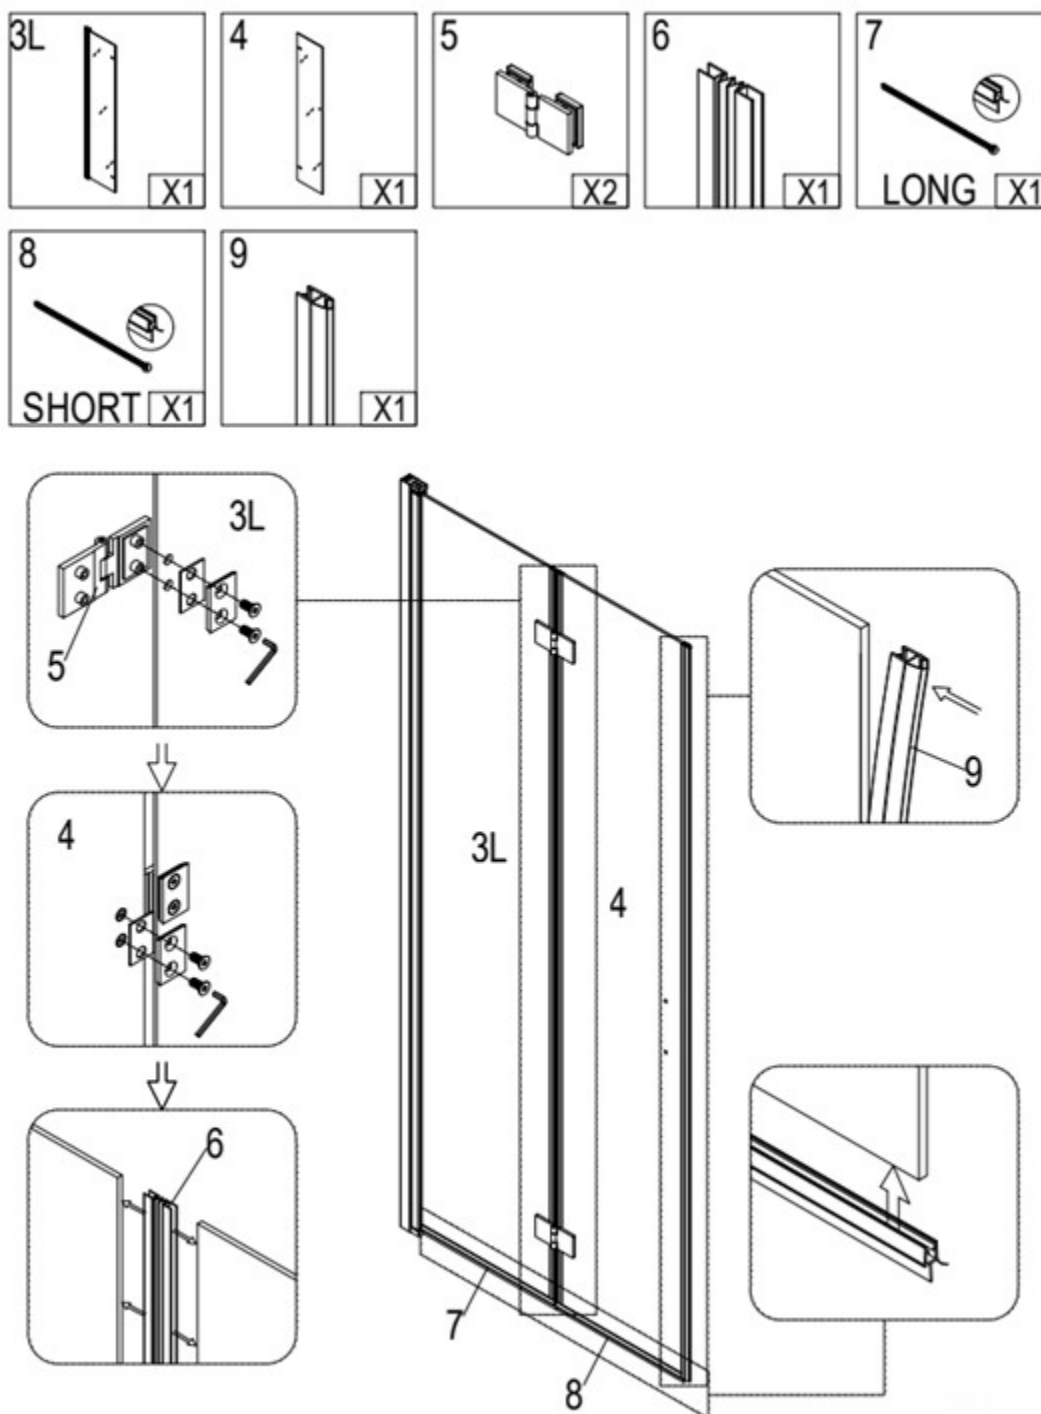








3. Przygotować prawą ściankę boczną (3R). Zamocować do niej zawiasy (5), dolną uszczelkę (7), przymocować drzwi (4) i założyć do nich dolną uszczelkę (8). Założyć uszczelkę (6) pomiędzy drzwiami (4) i ścianką boczną (3L). Na drzwiach zamontować uszczelkę (9).

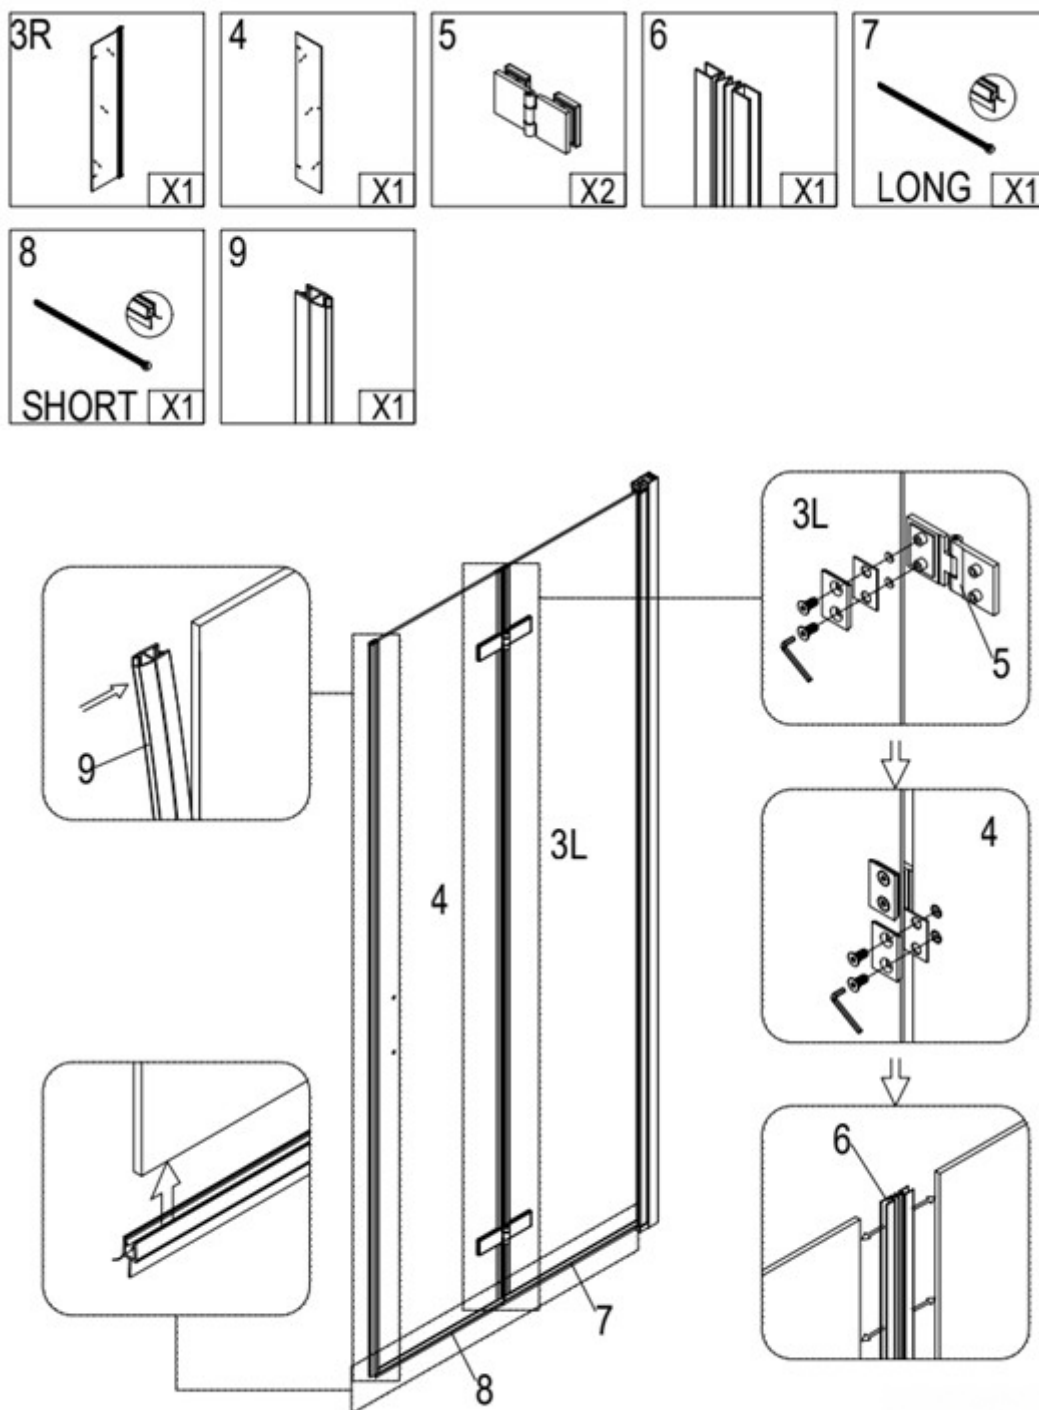

4. Ścianki (3L oraz 3P) zamocować do listew pionowych (1) przy pomocy wkrętów z zaślepkami (10).

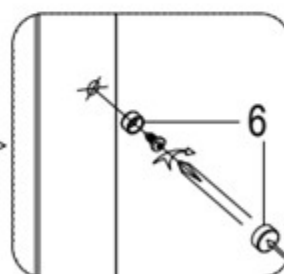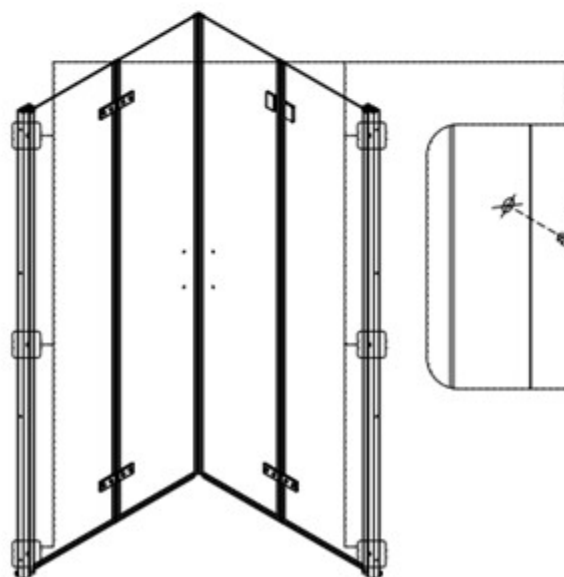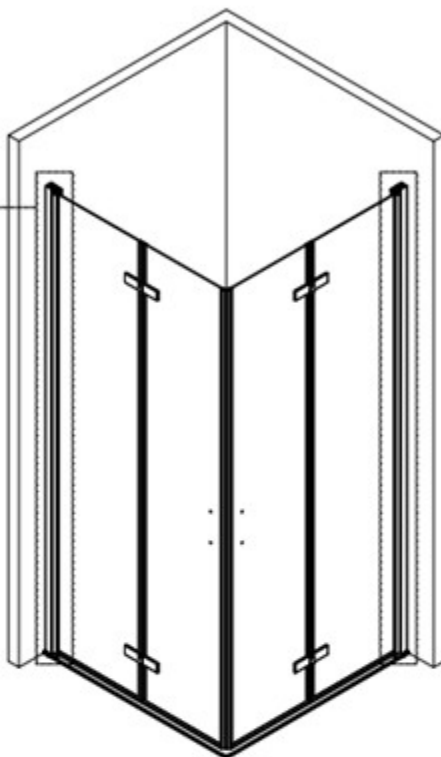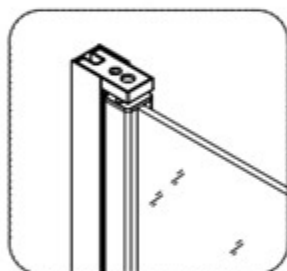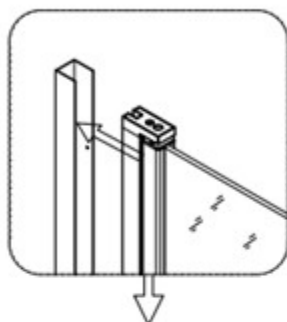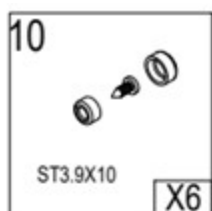

5. Do drzwi zamontować klamki (14). Listwy progowe (11) przymocować na silikon, zamontować zaślepki (12) na końcach listew oraz narożnik (13) na środku.

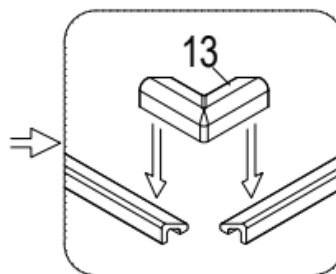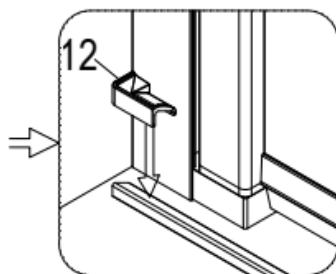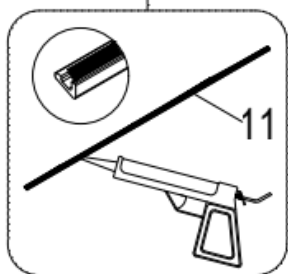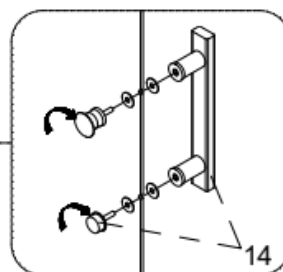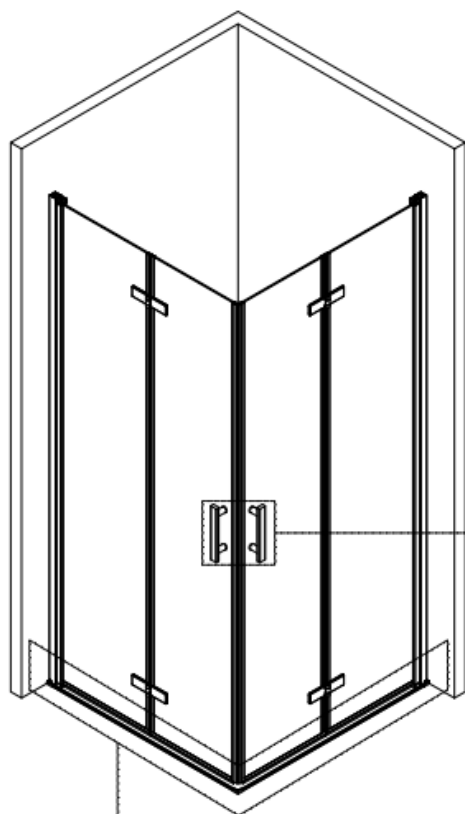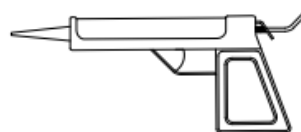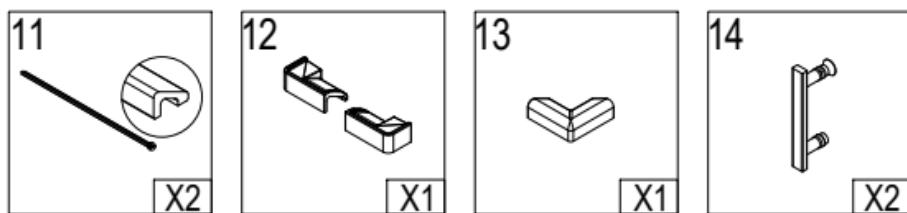

6. Uszczelnić krawędzie silikonem. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

