

TECHGLOBE Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska

NIP: 9462697129


REGON: 386106096

tel. 510 510 945




www.techglobe.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA PRYSZNICOWA A3-1

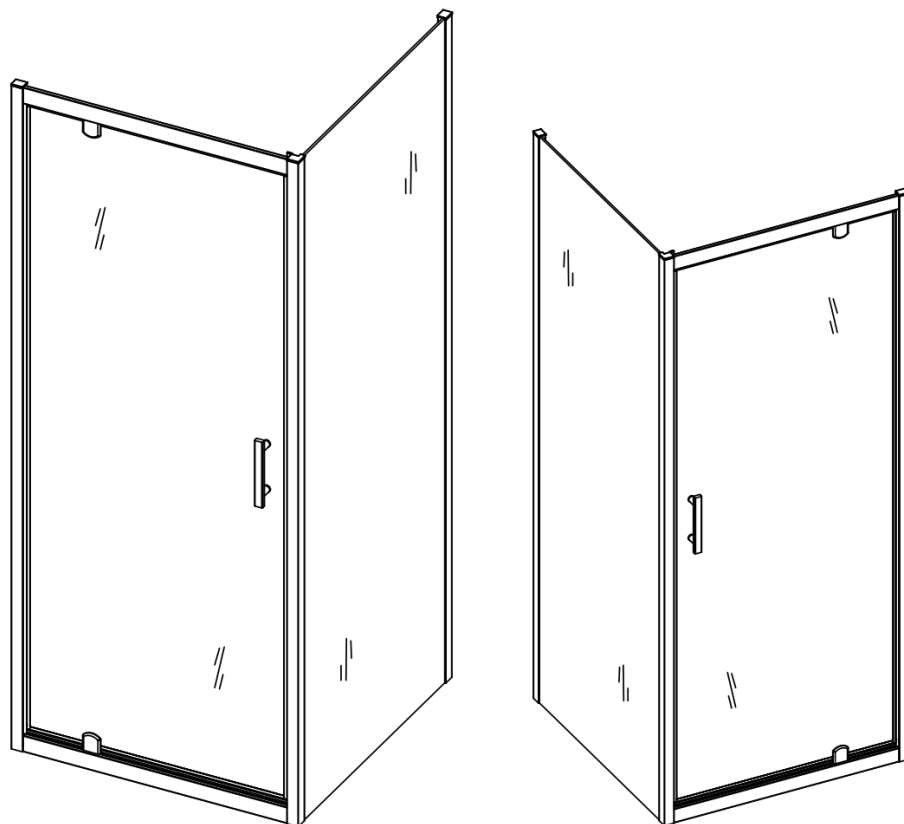


Rysunek poglądowy (widok rozstrzelony):

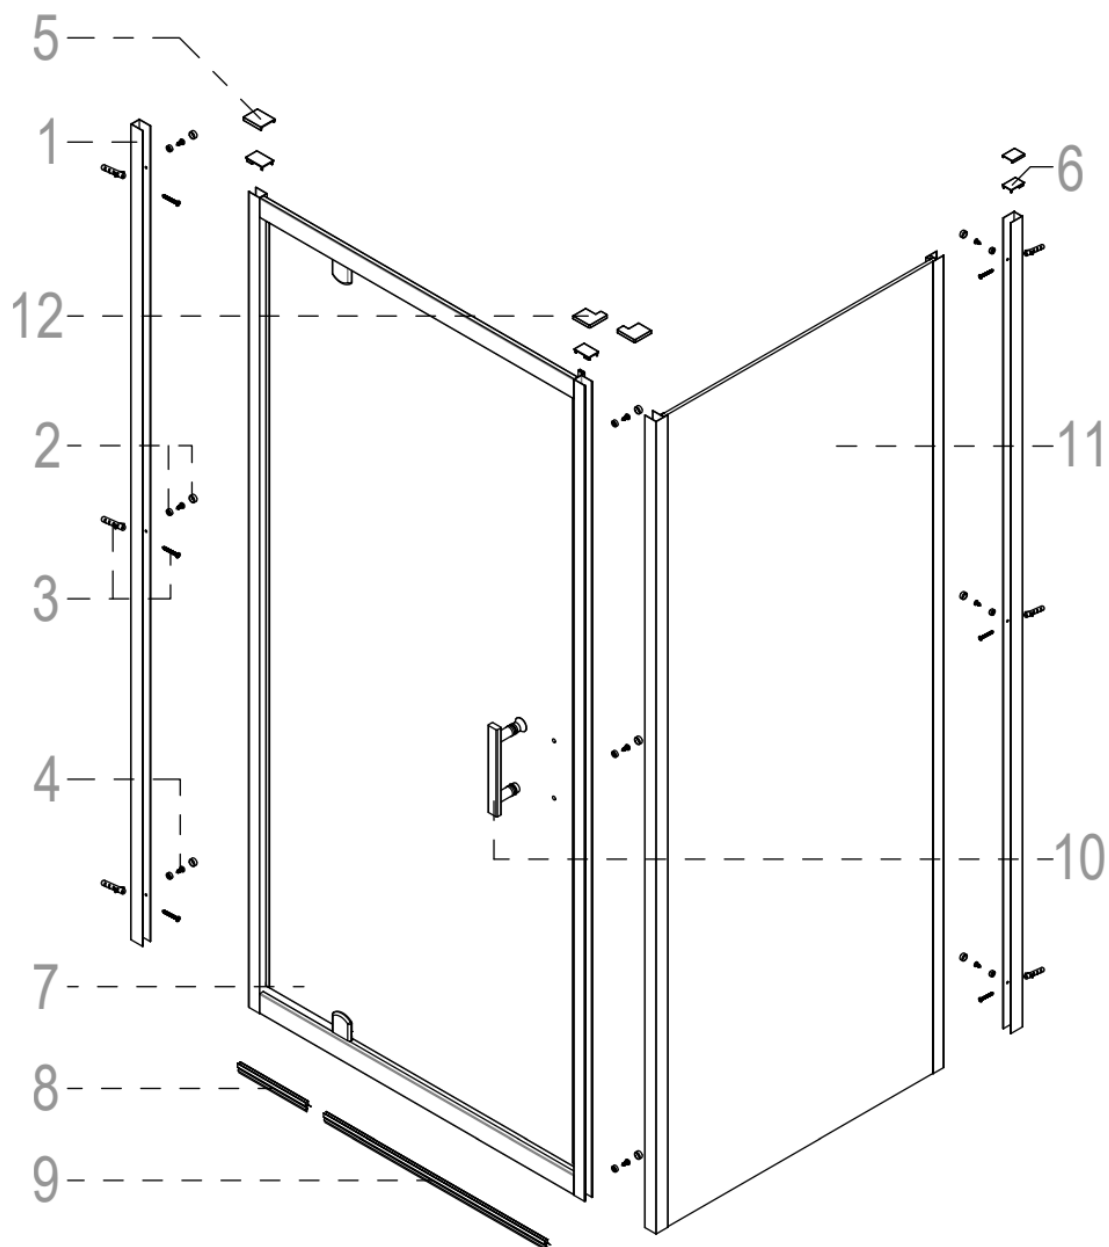


Wymagane narzędzia:

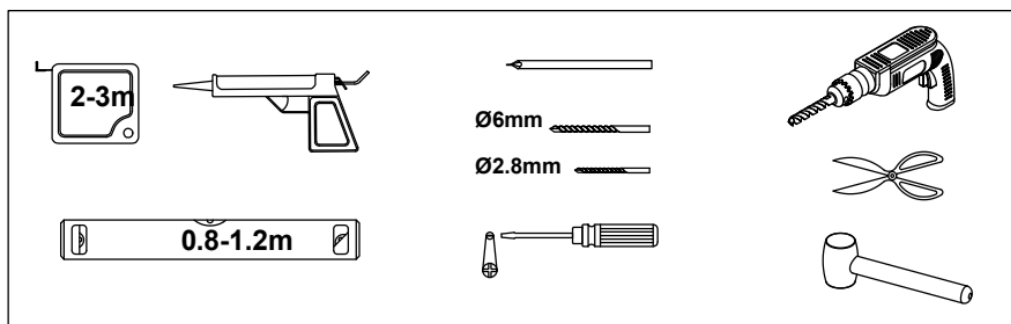





Lista elementów:

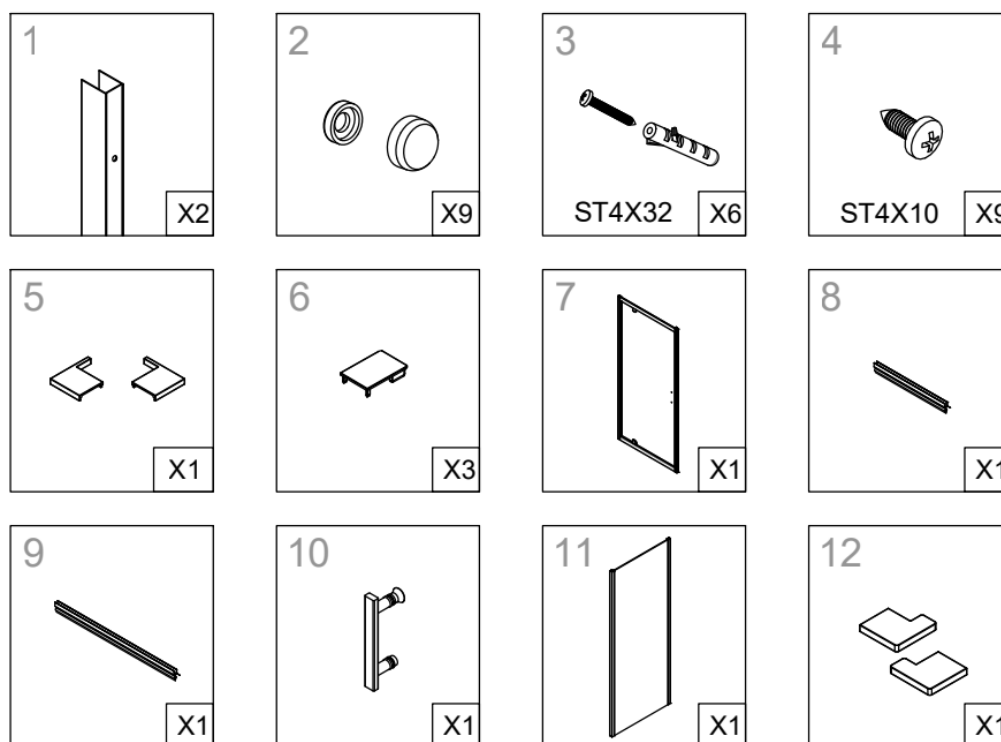





1. Odmierzyć odległości w celu zamocowania listew pionowych (1). **Otwory pod mocowanie kabiny są około 20-25 mm bliżej niż nominalny wymiar kabiny (np. dla kabiny 90 cm x 100 cm otwory montażowe będą w odległości około 88 cm x 98 cm od rogu ściany).** Należy zweryfikować jakiej długości są ścianki kabiny prysznicowej i przenieść wymiary na ścianę w taki sposób, aby zachować kąty proste i kształt prostokąta. Listwy wypoziomować, nawiercić otwory pod kołki (3) i przymocować listwy do ściany za pomocą dołączonych wkrętów. Połączyć boczne ścianki (7 oraz 11) a następnie połączyć całość z listwami (1).

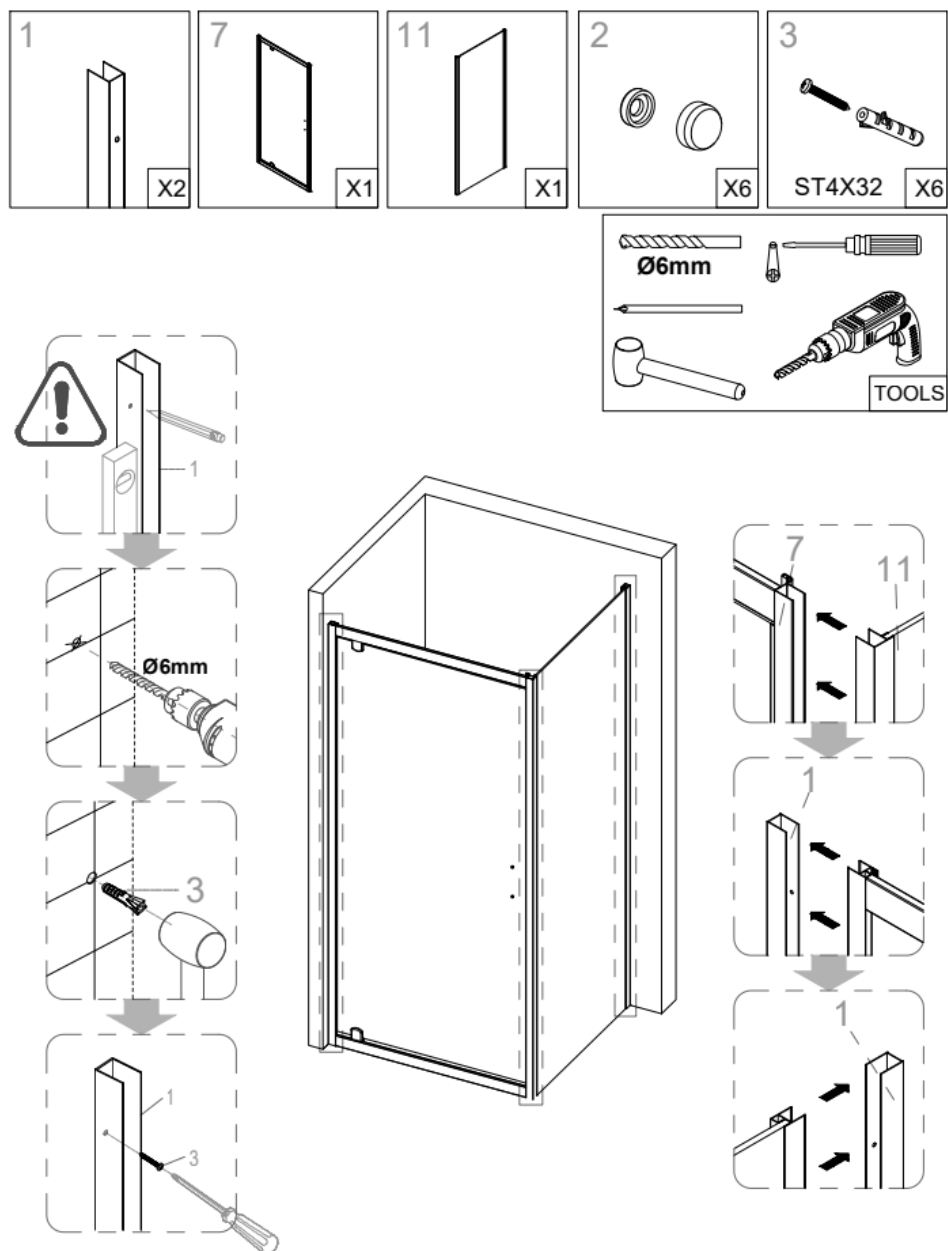



2. Połączyć boczne ścianki (7 oraz 11) z listwami (1) za pomocą wkrętów (10) z zaślepkami (2). Przymocować klamki (9) do drzwi (7).

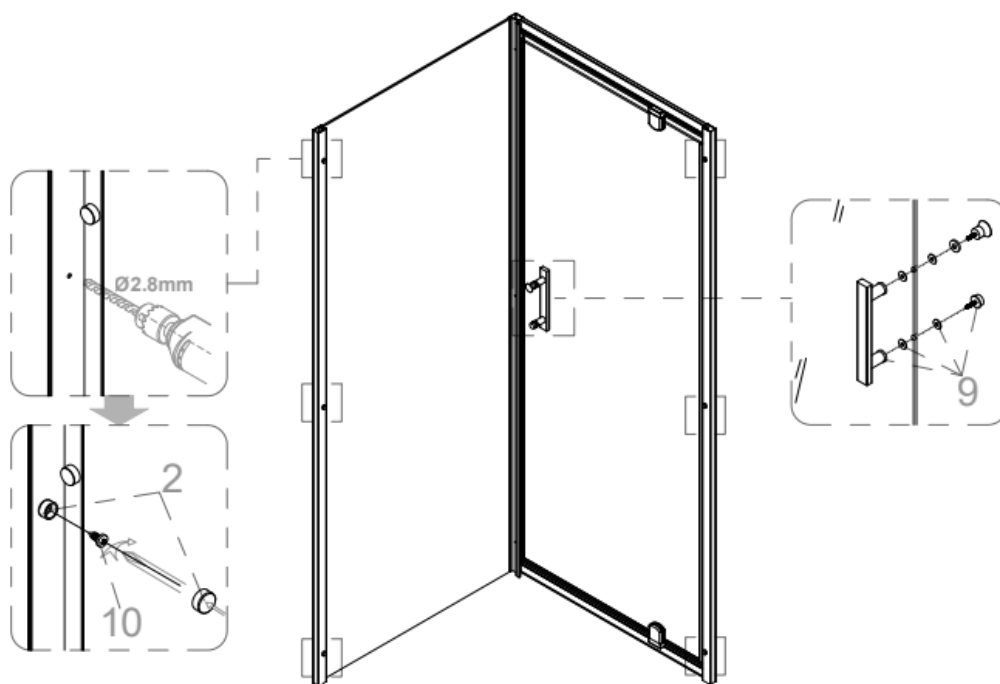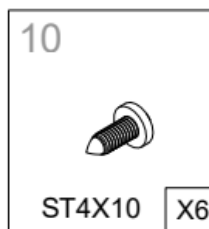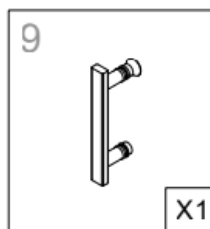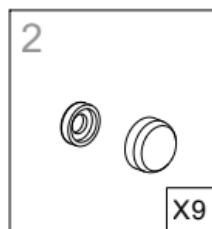

3. Zamontować zaślepki (5, 6 oraz 12).

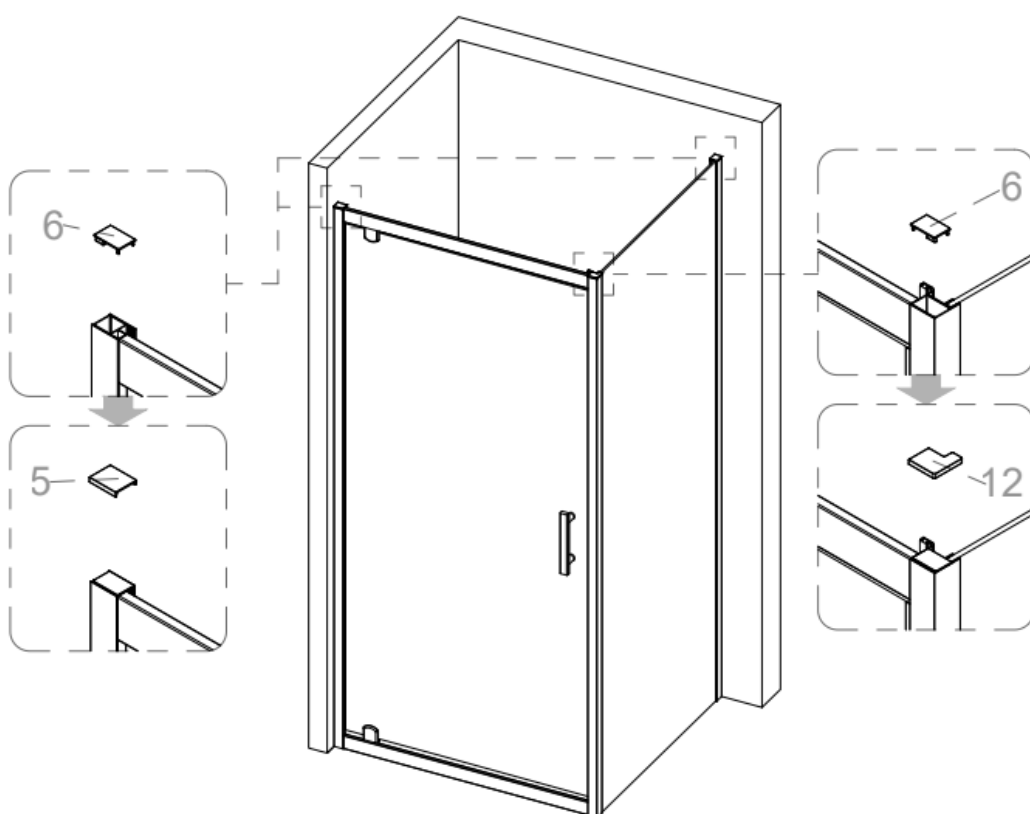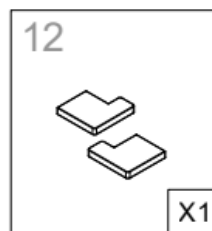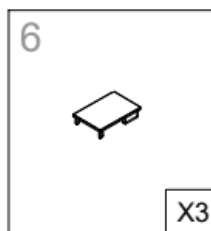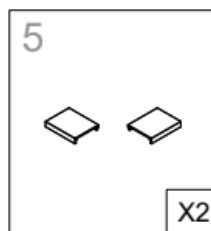

4. Dociąć i zamocować uszczelki (8,9).

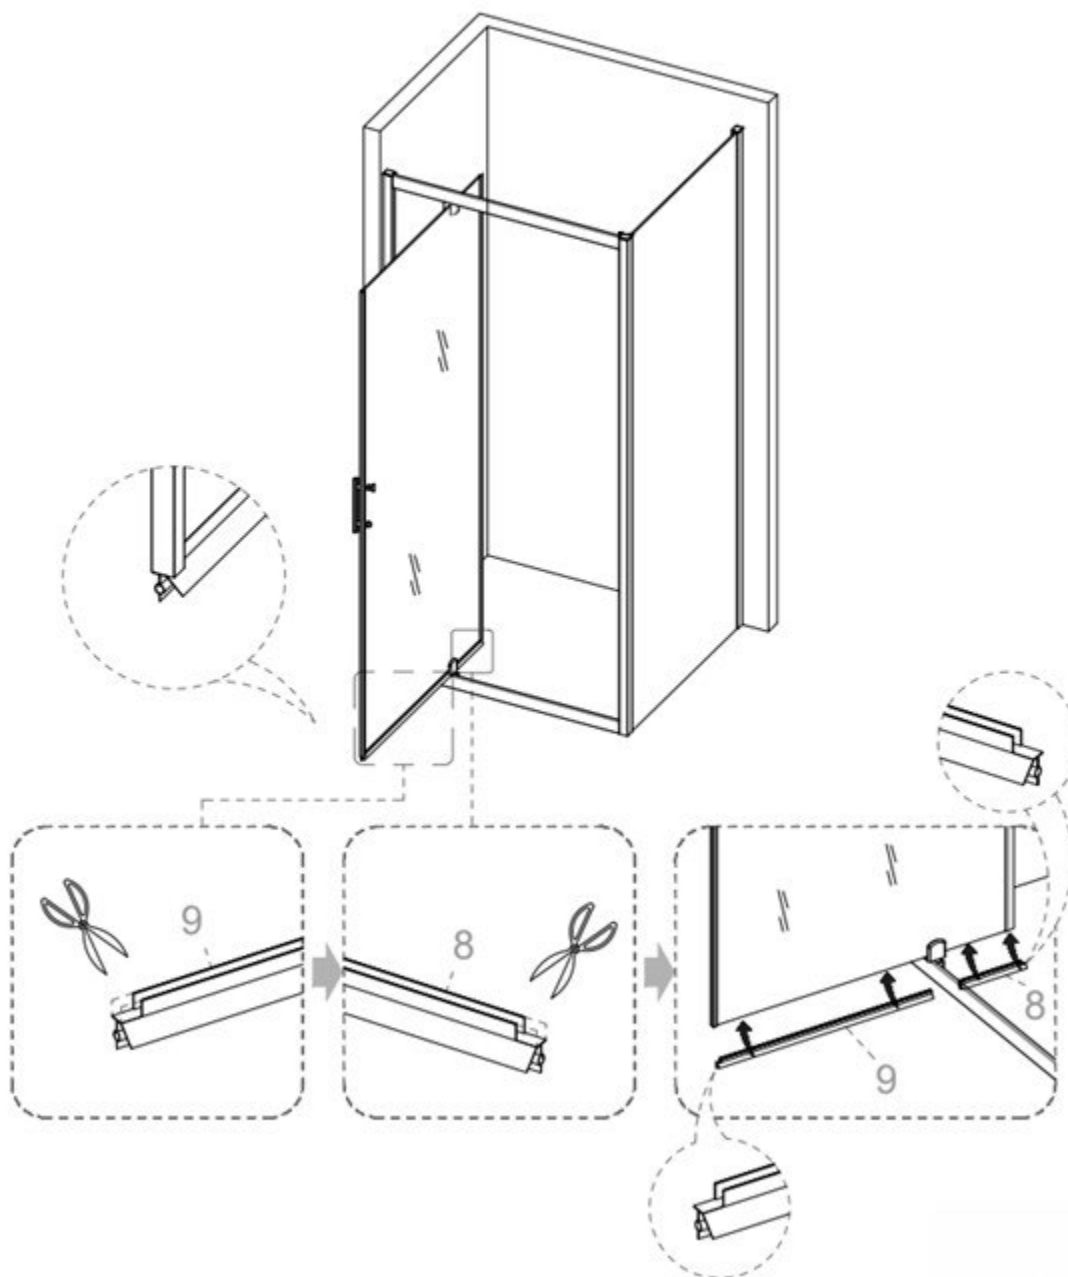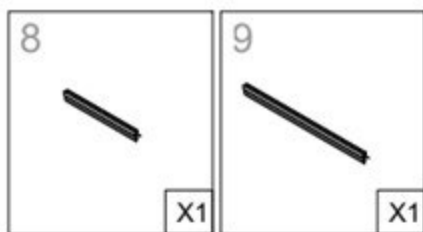

5. Uszczelnić krawędzie silikonem. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

