


TECHGLOBE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska
NIP: 9462697129
REGON: 386106096
tel. 510 510 945




www.techglobe.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA PRYSZNICOWA A3-2

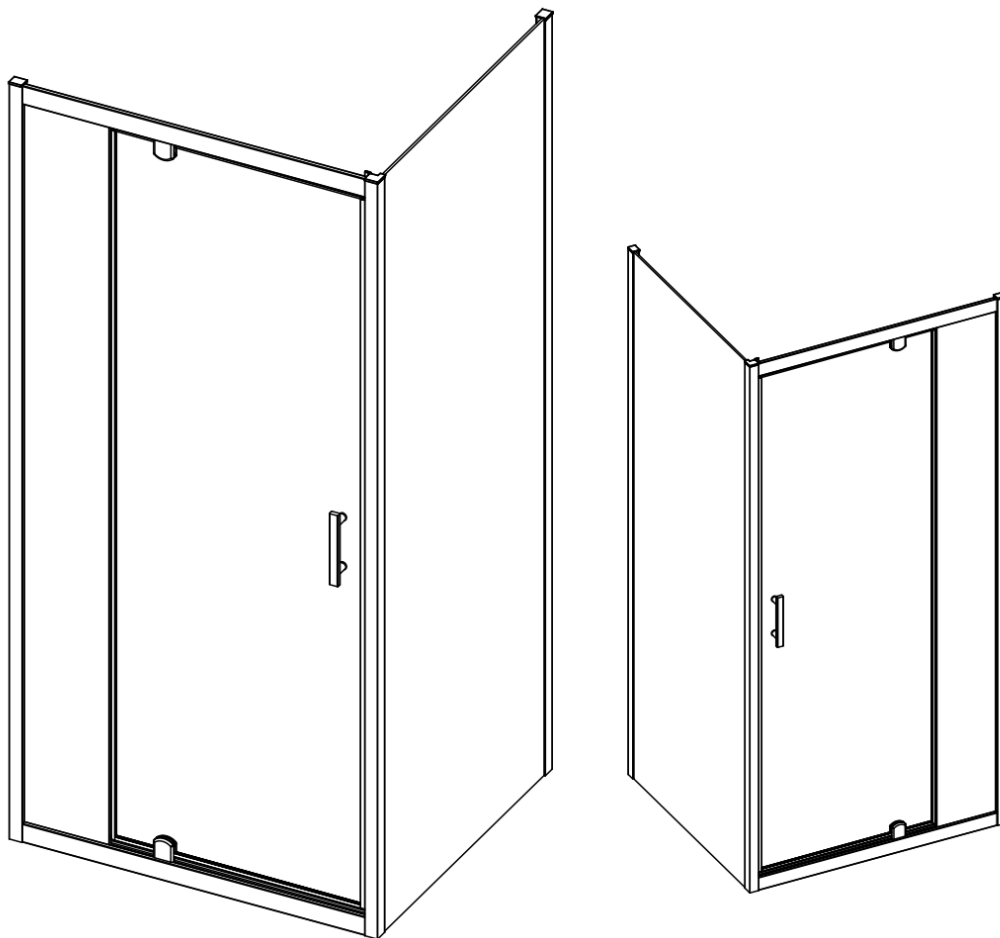


Rysunek poglądowy (widok rozstrzelony):

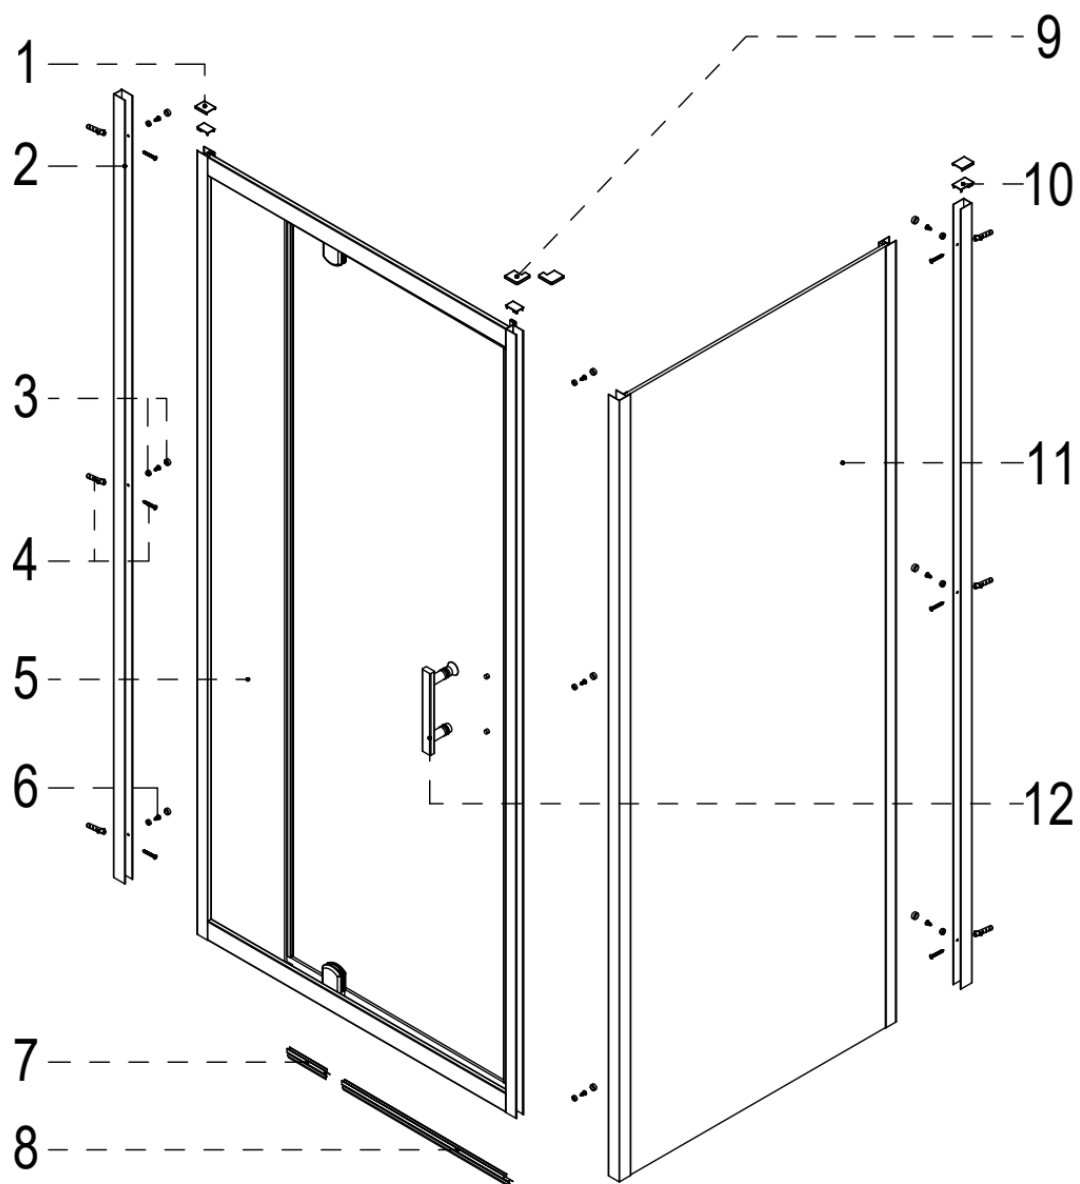


Wymagane narzędzia:

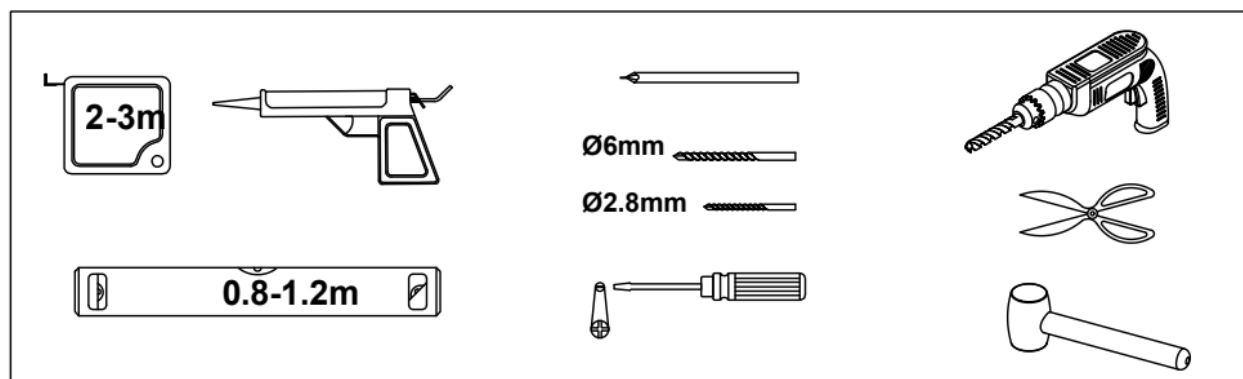





Lista elementów:

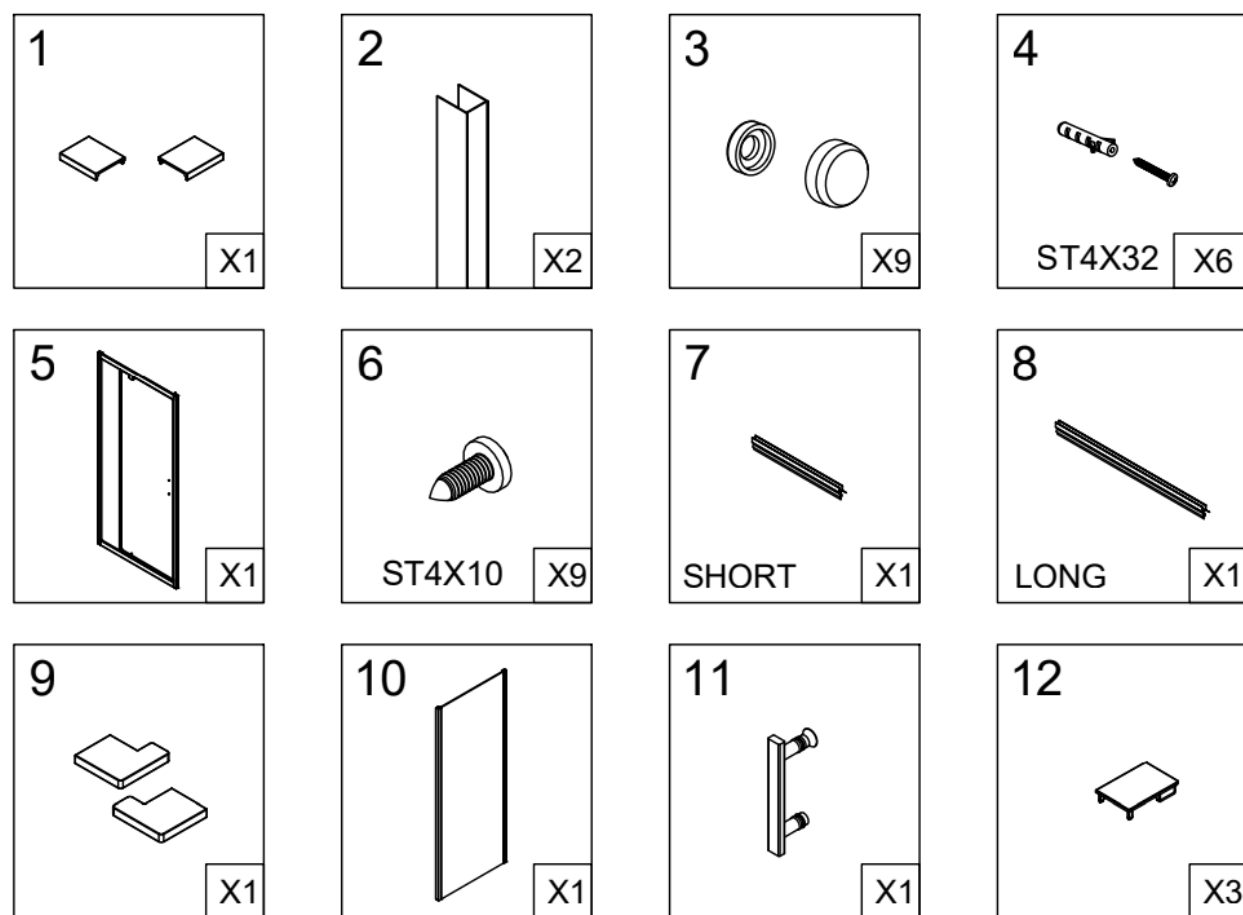





1. Odmierzyć odległości w celu zamocowania listew pionowych (2). **Otwory pod mocowanie kabiny są około 20-25 mm bliżej niż nominalny wymiar kabiny (np. dla kabiny 90 cm x 100 cm otwory montażowe będą w odległości około 88 cm x 98 cm od rogu ściany). Należy zweryfikować jakiej długości są ścianki kabiny prysznicowej i przenieść wymiary na ścianę w taki sposób, aby zachować kąty proste i kształt prostokąta. Listwy wypoziomować, nawiercić otwory pod kołki (4) i przymocować listwy do ściany za pomocą dołączonych wkrętów. Połączyć boczne ścianki (5 oraz 10) a następnie połączyć całość z listwami (2).**

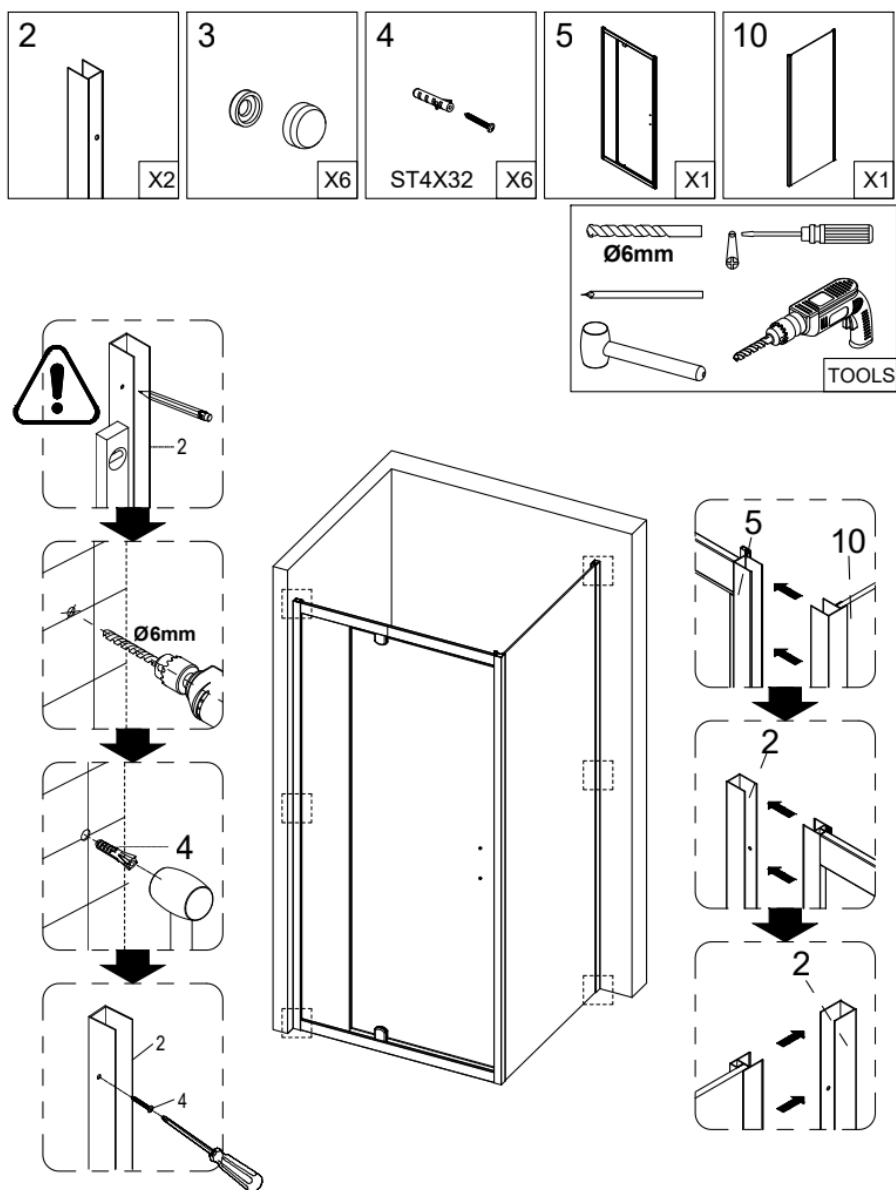



2. Połączyć boczne ścianki 5 oraz 10) z listwami (2) za pomocą wkrętów (6) z zaślepkami (3).
Przymocować klamki (11) do drzwi (5).

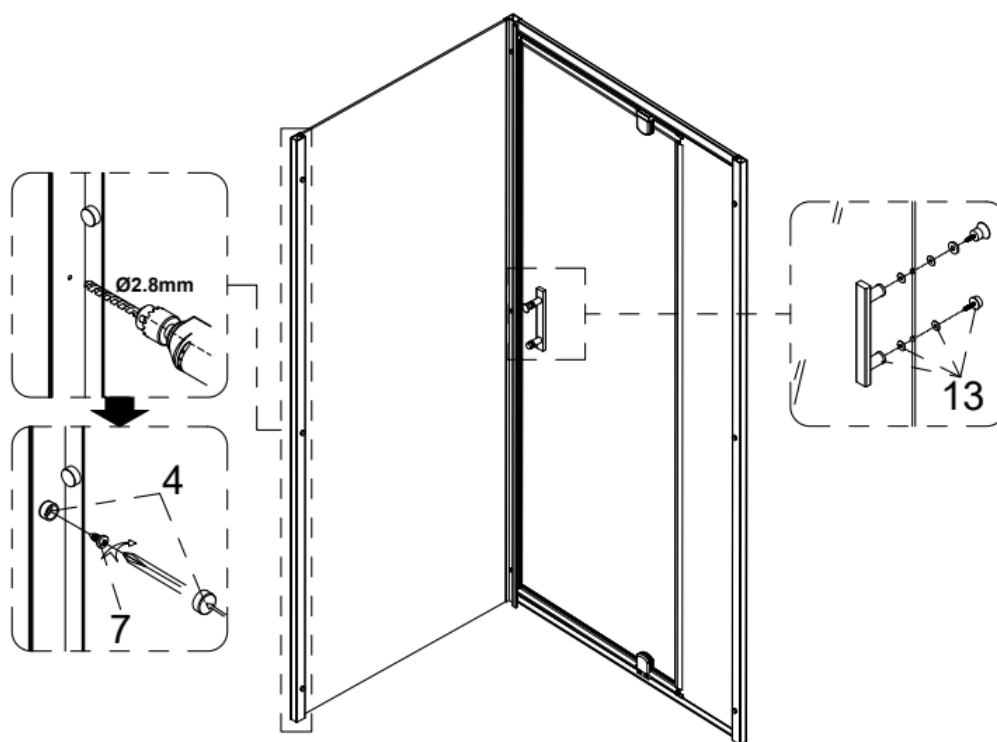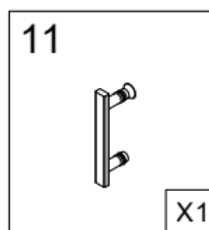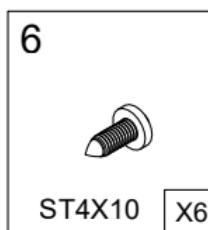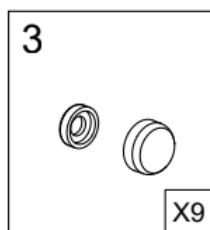

3. Zamontować zaślepki (1, 9 oraz 12).

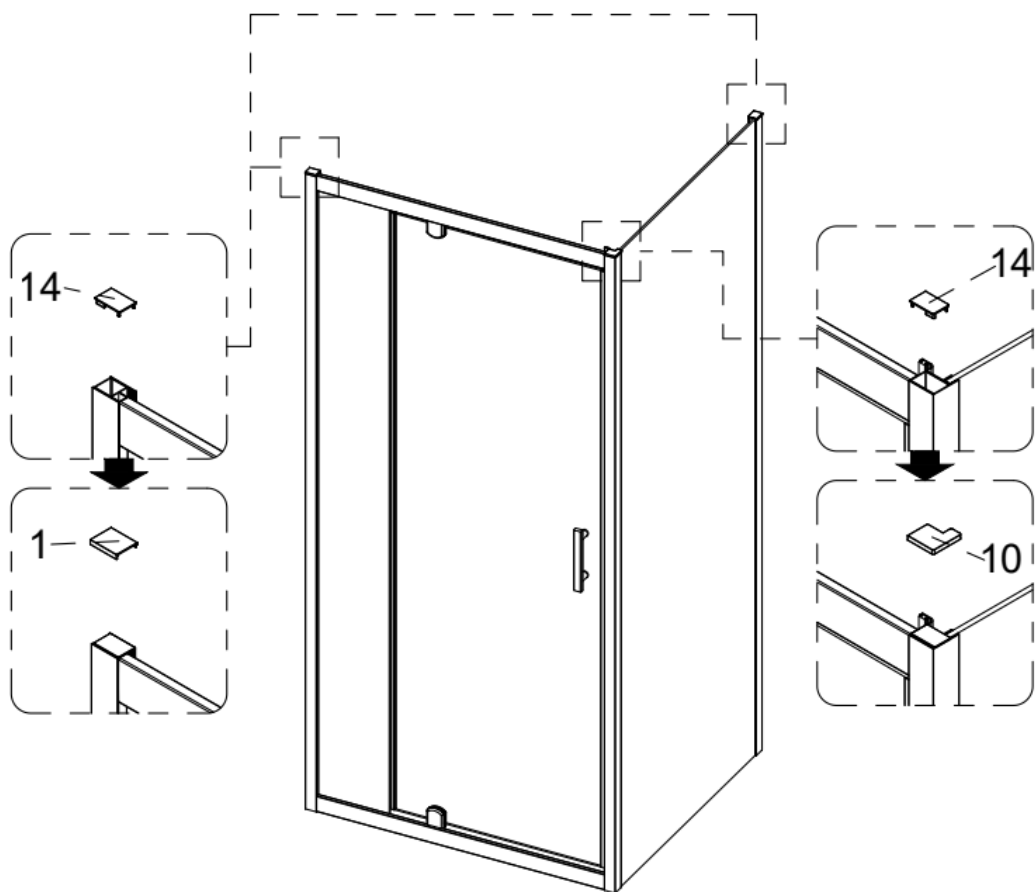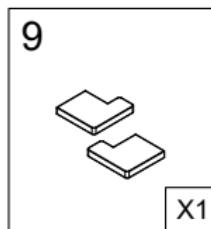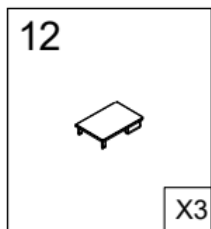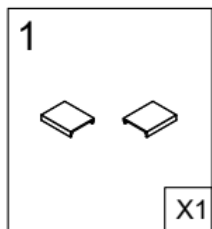

4. Dociąć i zamocować uszczelki (7, 8).

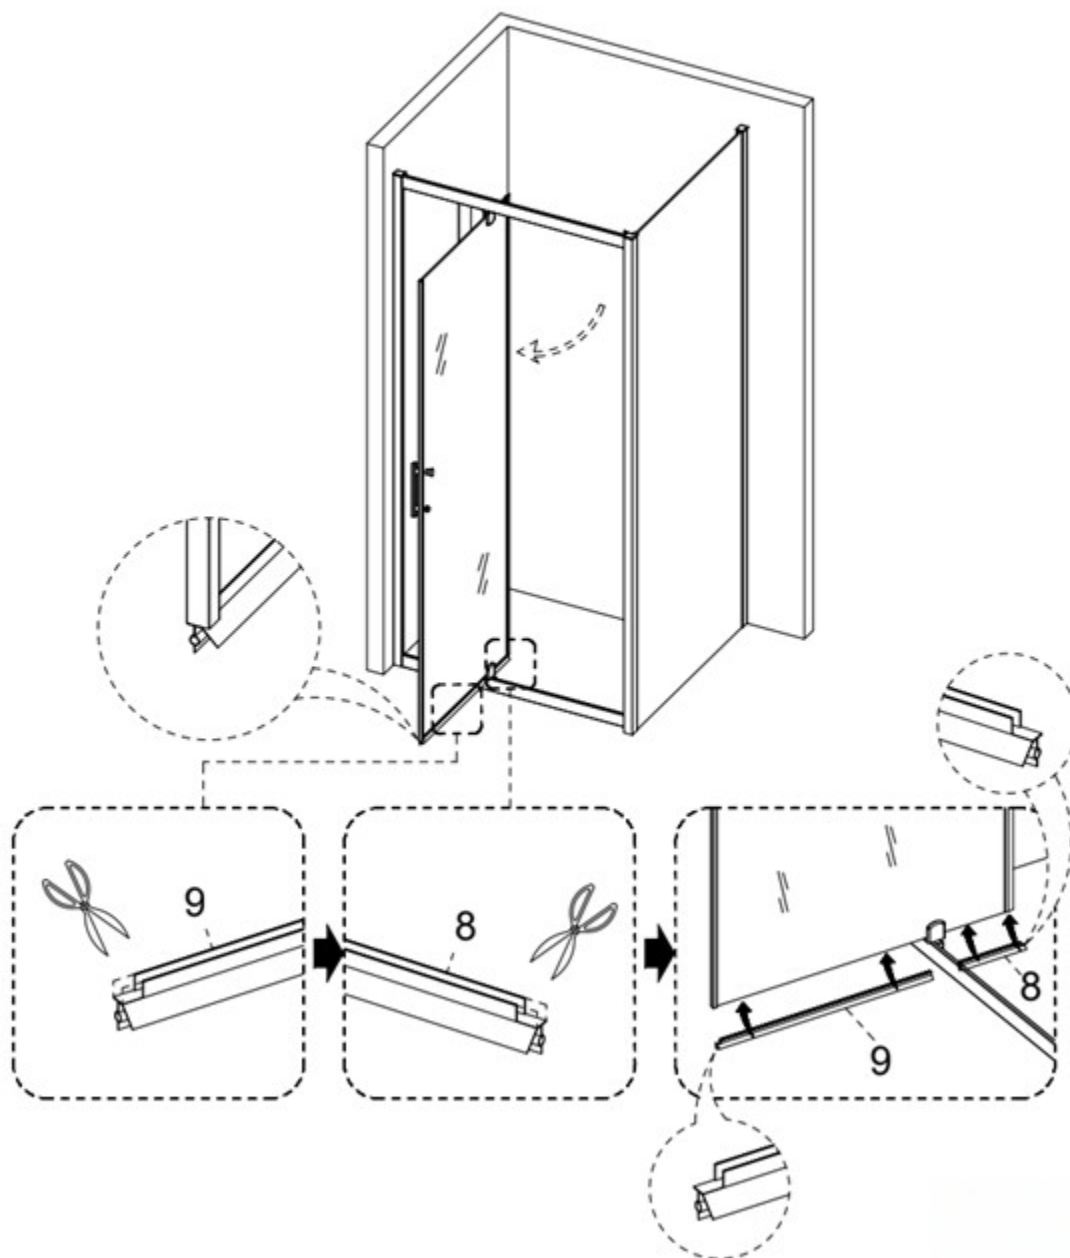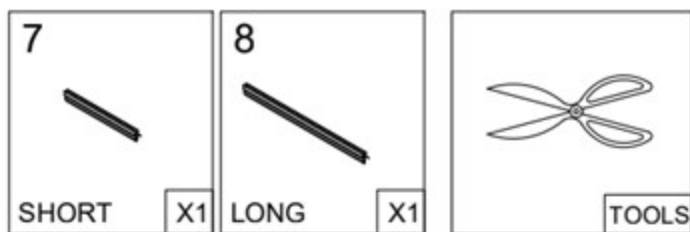

5. Uszczelnić krawędzie silikonem. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

