


TECHGLOBE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska
NIP: 9462697129
REGON: 386106096
tel. 510 510 945




www.techglobe.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA PRYSZNICOWA A5

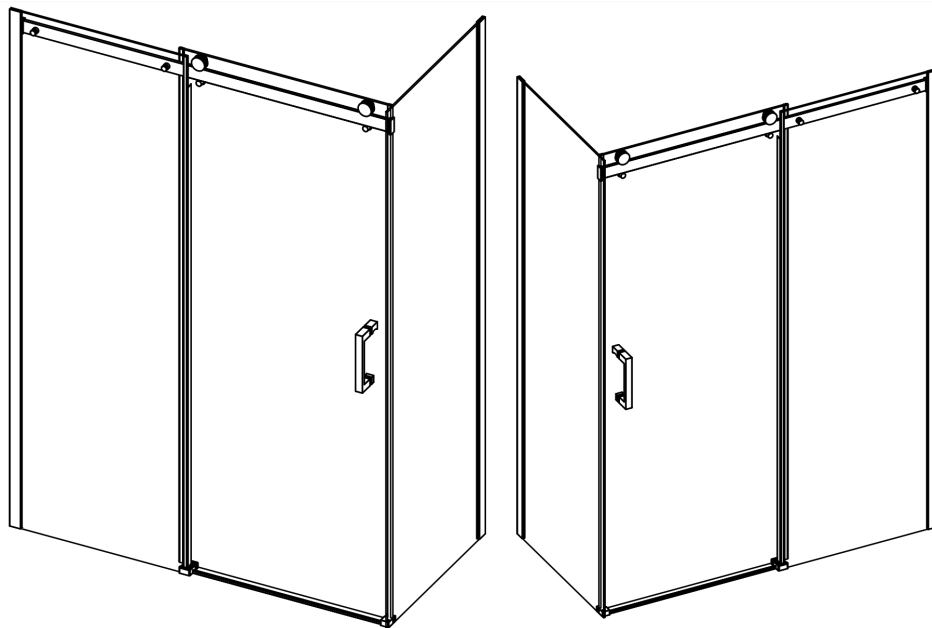


Zalecany montaż w 2 osoby







Rysunek poglądowy (widok rozstrzelony):

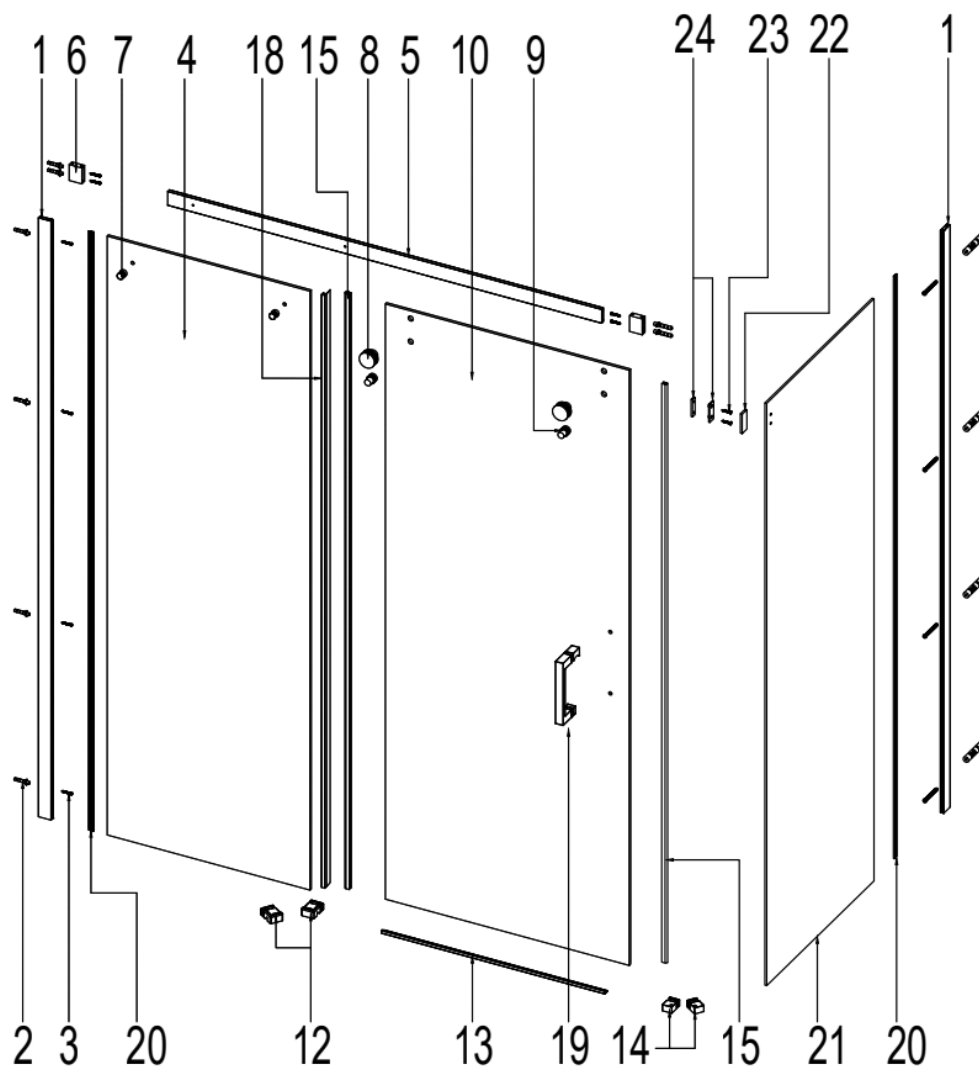


Wymagane narzędzia:

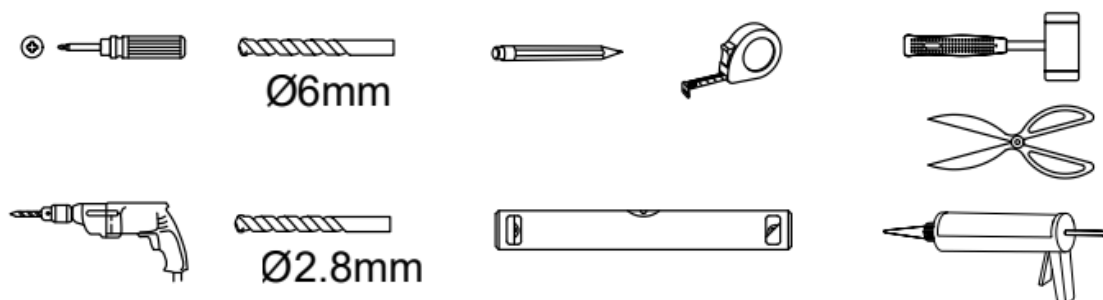


Lista elementów:

1  X1	2  X14	3  ST4X32 X14	4  X1	5  X1
6  X2	7  X2	8  X2	9  X2	10  X1
11  X1	12  X1	13  X1	14  X1	15  X1
16  X1	17  X1	18  X1	19  X1	20  X1
21  X1	22  X1	23  ST4X25 X2	24  X1	


1. Odmierzyć odległości w celu zamocowania listew pionowych (1). **Otwory pod mocowanie kabiny są około 20-25 mm bliżej niż nominalny wymiar kabiny (np. dla kabiny 90 cm x 100 cm otwory montażowe będą w odległości około 88 cm x 98 cm od rogu ściany). Należy zweryfikować jakiej długości są ścianki kabiny prysznicowej i przenieść wymiary na ścianę w taki sposób, aby zachować kąty proste i kształt prostokąta.** Listwy ustawić w pionie, nawiercić otwory pod kołki (2) i przymocować listwy do ściany za pomocą dołączonych wkrętów(3).

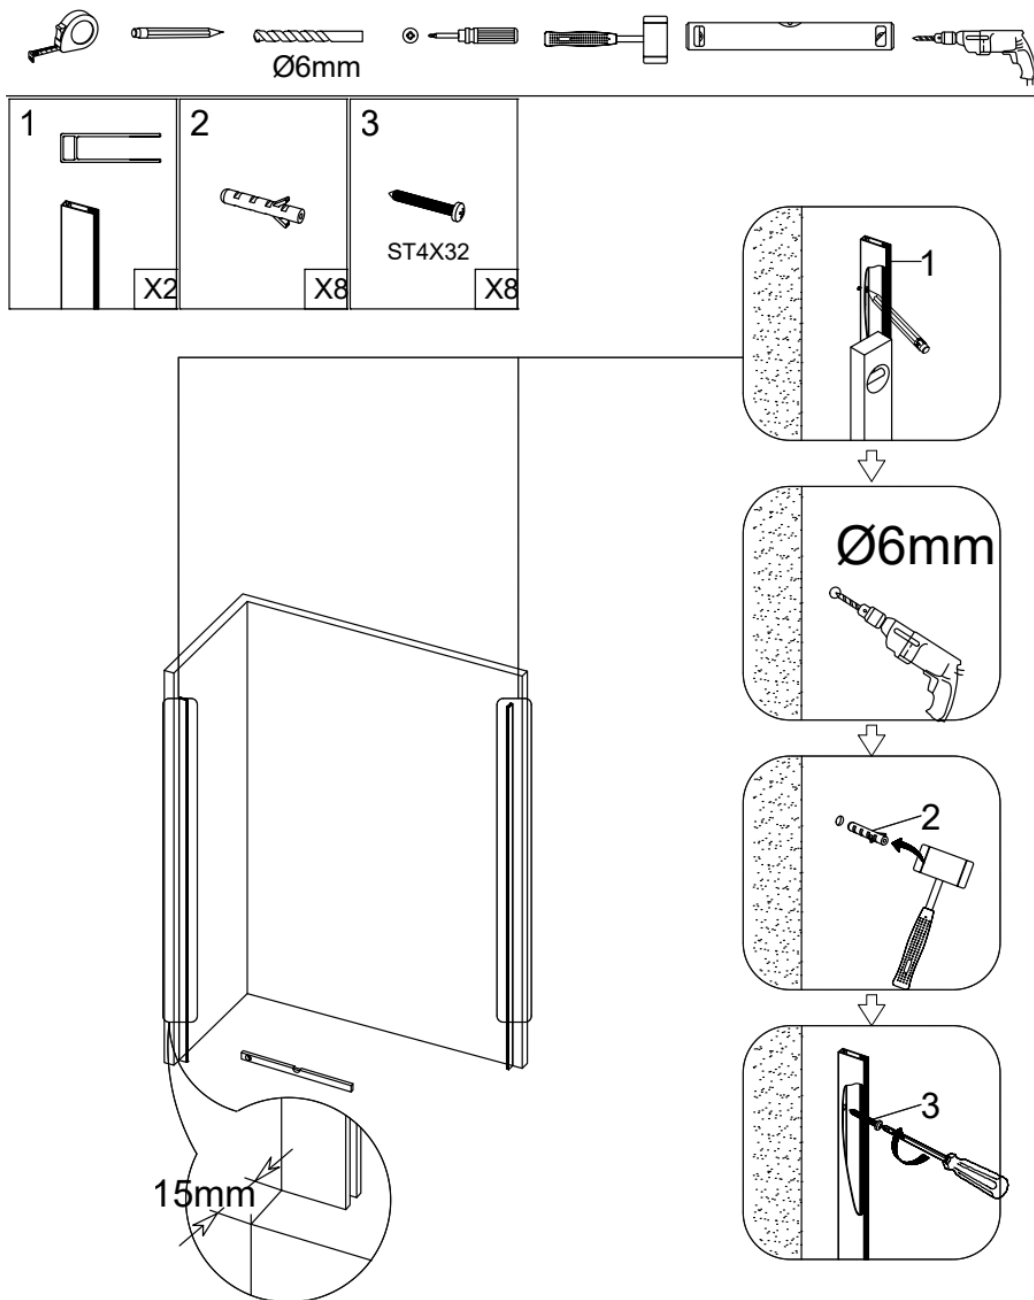



2. Do listew (1) przymocować ścianki boczne (4, 21) i zamocować uszczelki (20). (od wewnątrz?)

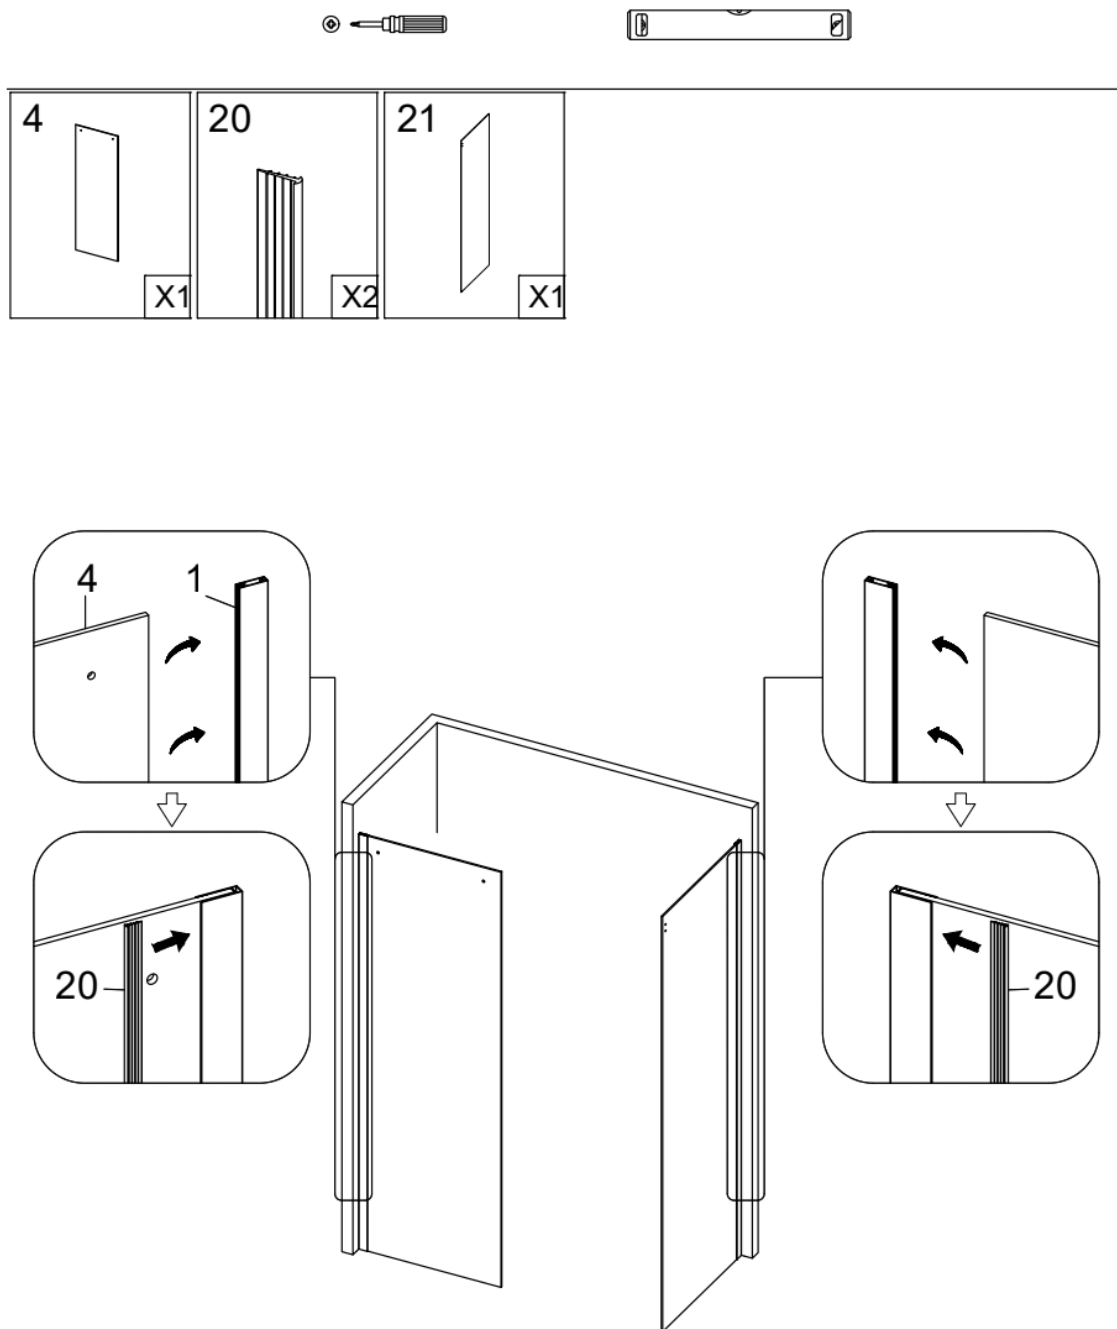



3. Przymocować prowadnicę (5) do ścianki (4) za pomocą wkrętów z zaślepkami (7). Przymocować prowadnicę (5) do ścianki (21) za pomocą wkrętów (23) z użyciem dystansów (24). Ustawić prowadnicę w poziomie. Odmierzyć punkty pod uchwyt mocowania prowadnicy (6) do ściany. Zdjąć prowadnicę. Przykręcić uchwyt (6) do ściany za pomocą kołków (2) z wkrętami (3). Założyć prowadnicę.. Założyć zaślepkę (22).

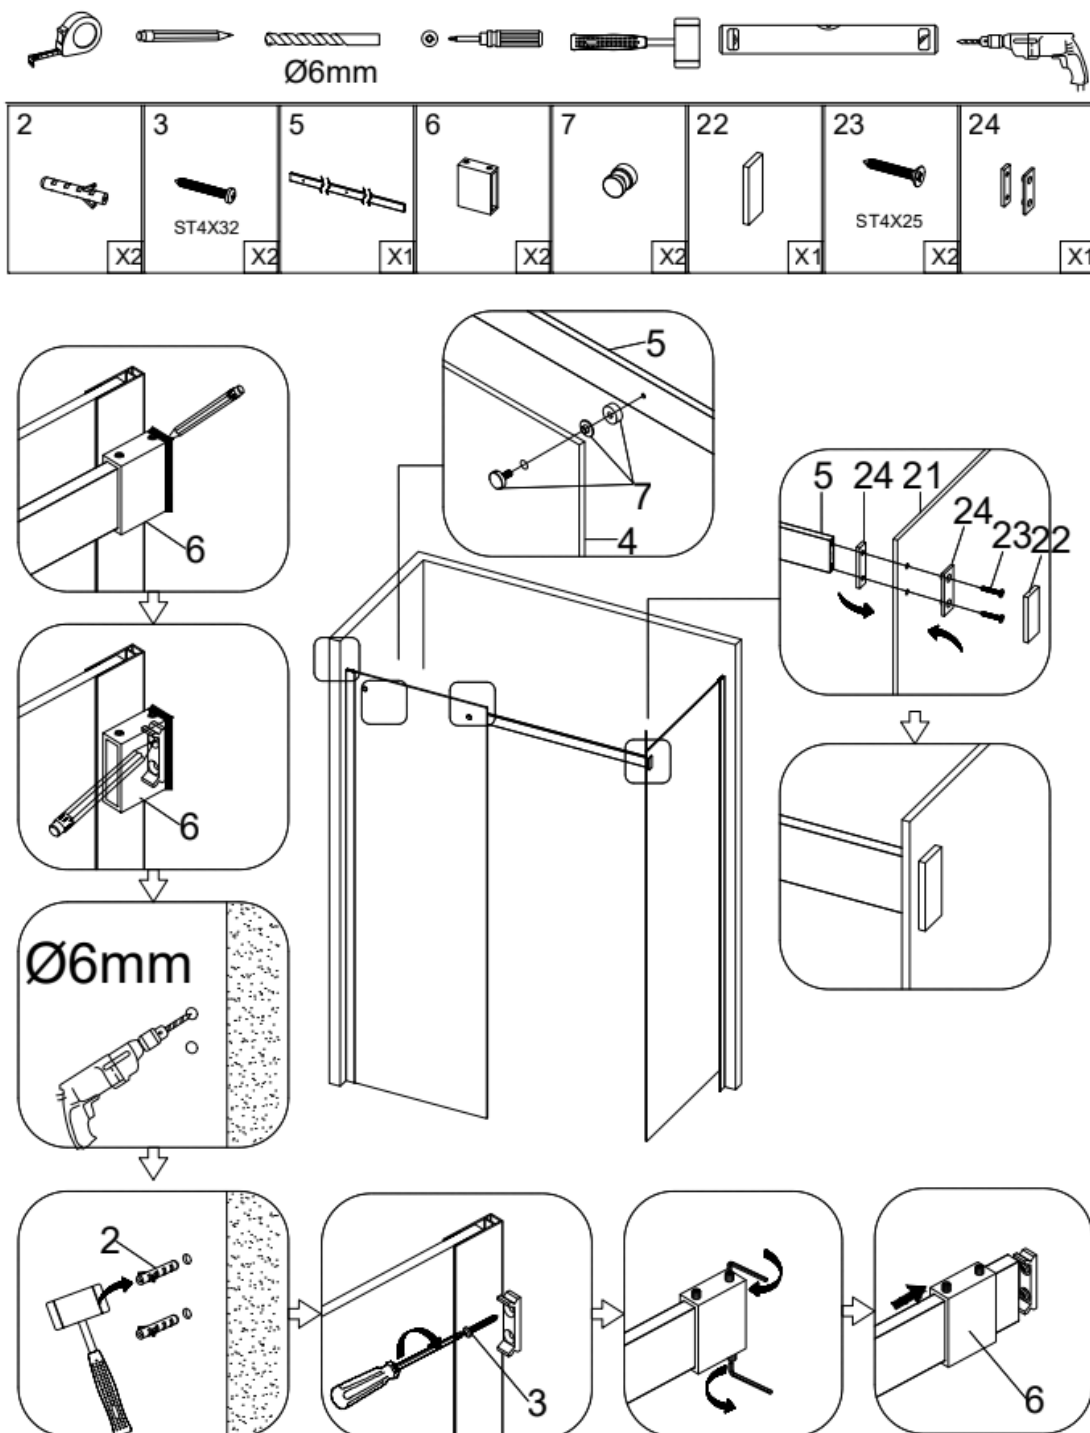


4. Założyć główne rolki (8) do drzwi (10). Zamontować drzwi (10) na prowadnicy (5). Zamocować rolki pomocnicze (9). Zamontować klamkę (19) do drzwi (10).

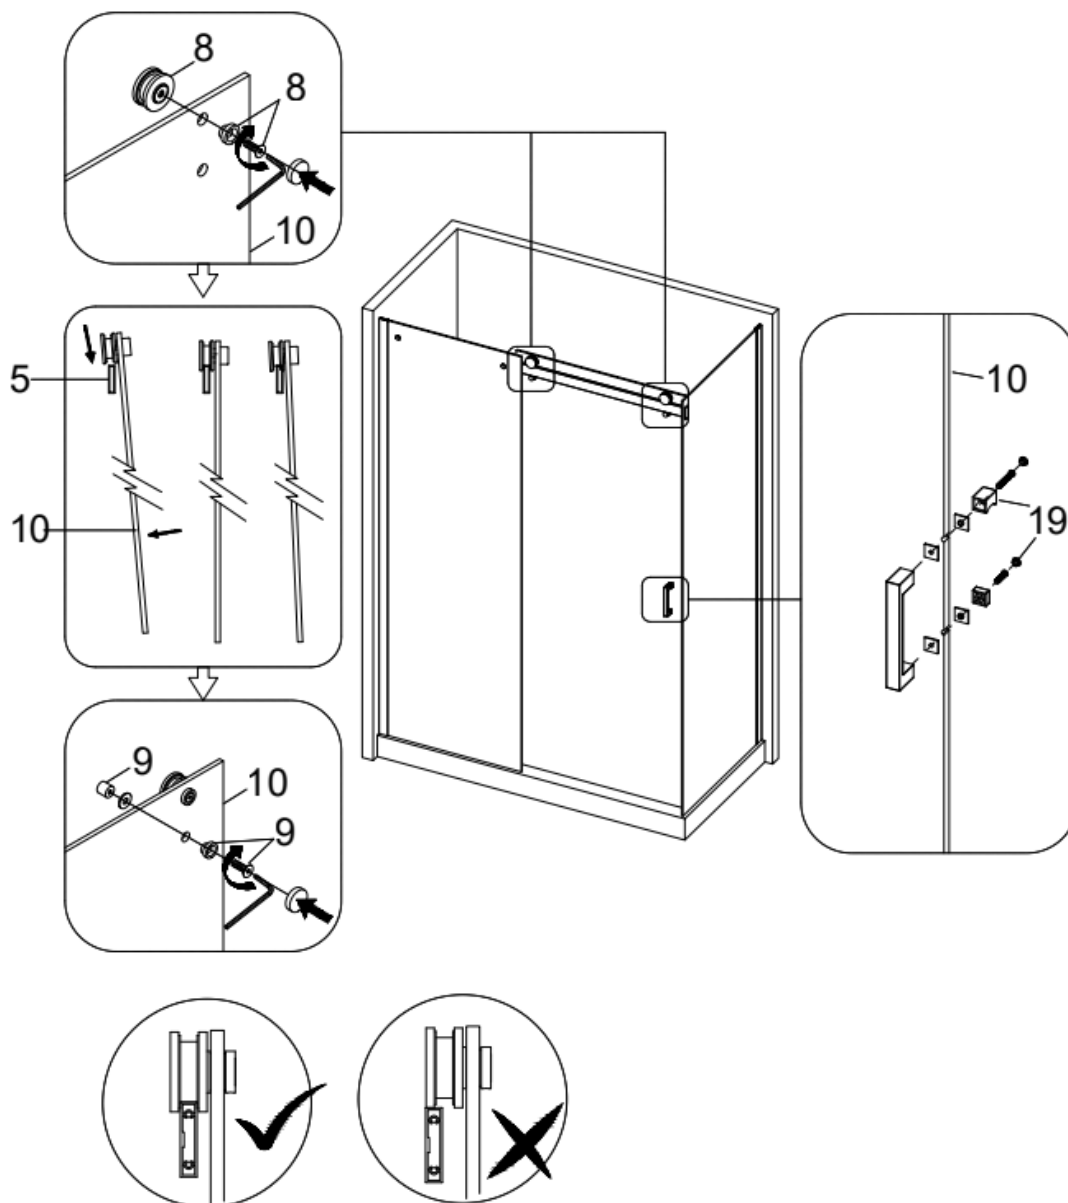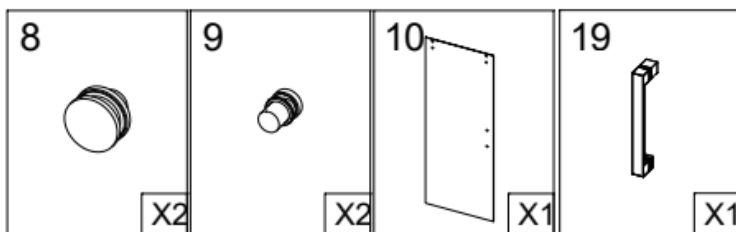

5. Zamocować dolne prowadnice drzwi (12, 14) wraz z progiem (13).

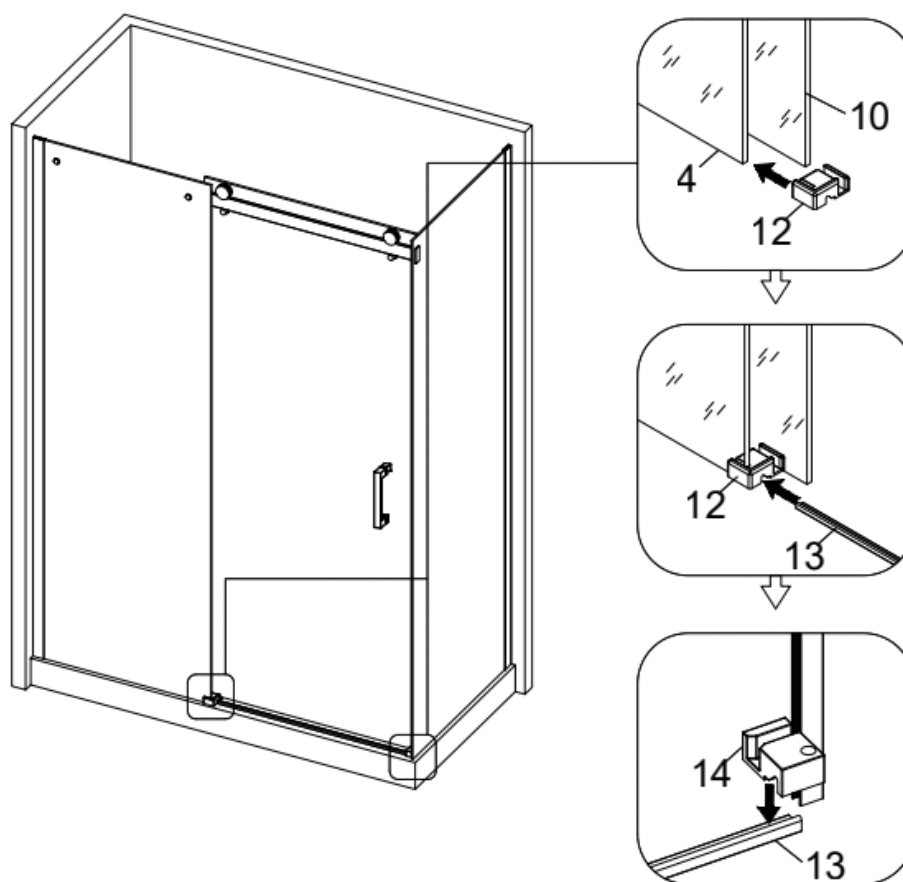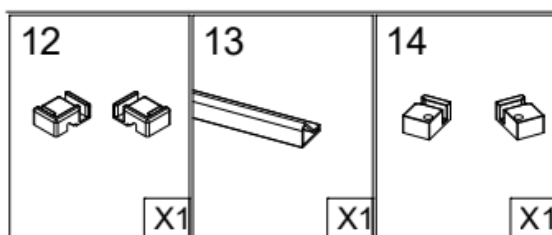

6. Zamontować uszczelki (15) na drzwiach (10). Dociąć uszczelkę (18) i zamocować ją na bocznej ścianie (4).

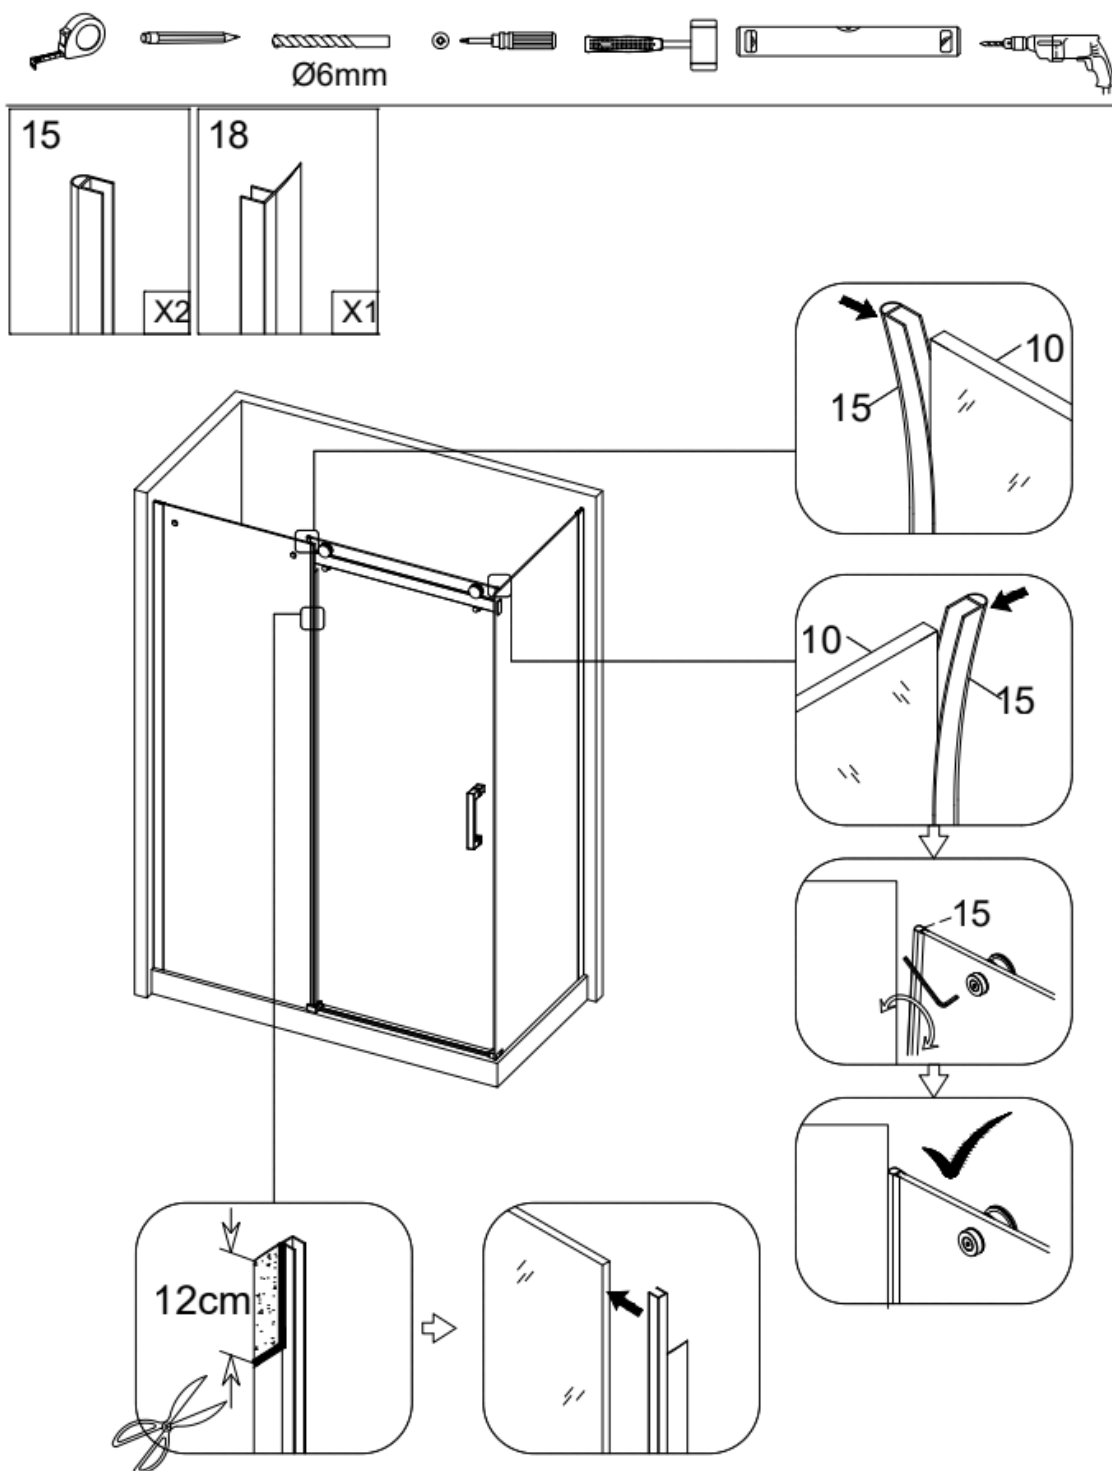

7. Uszczelnić krawędzie silikonem. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

