


TECHGLOBE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik, Polska
NIP: 9462697129
REGON: 386106096
tel. 510 510 945




www.techglobe.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA PRYSZNICOWA A8

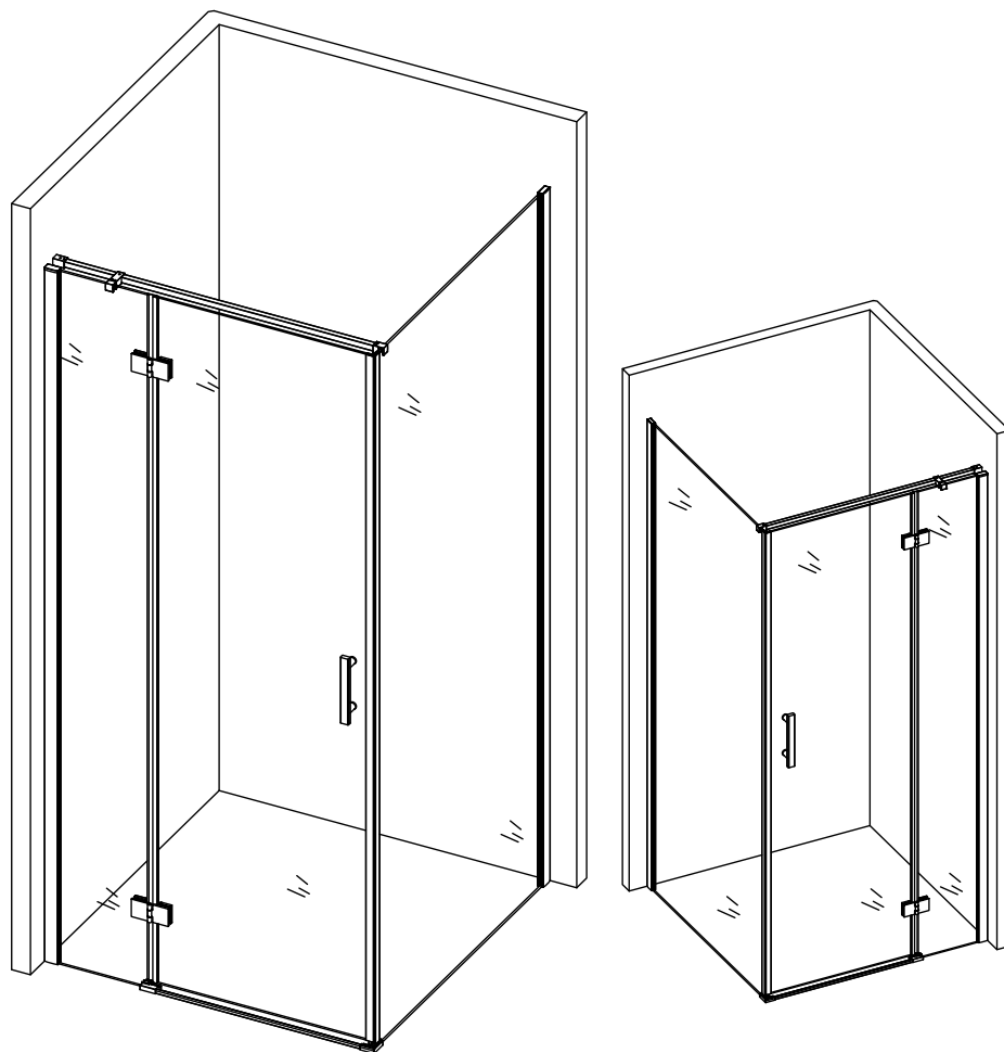


Zalecany montaż w dwie osoby


Rysunek poglądowy (widok rozstrzelony):

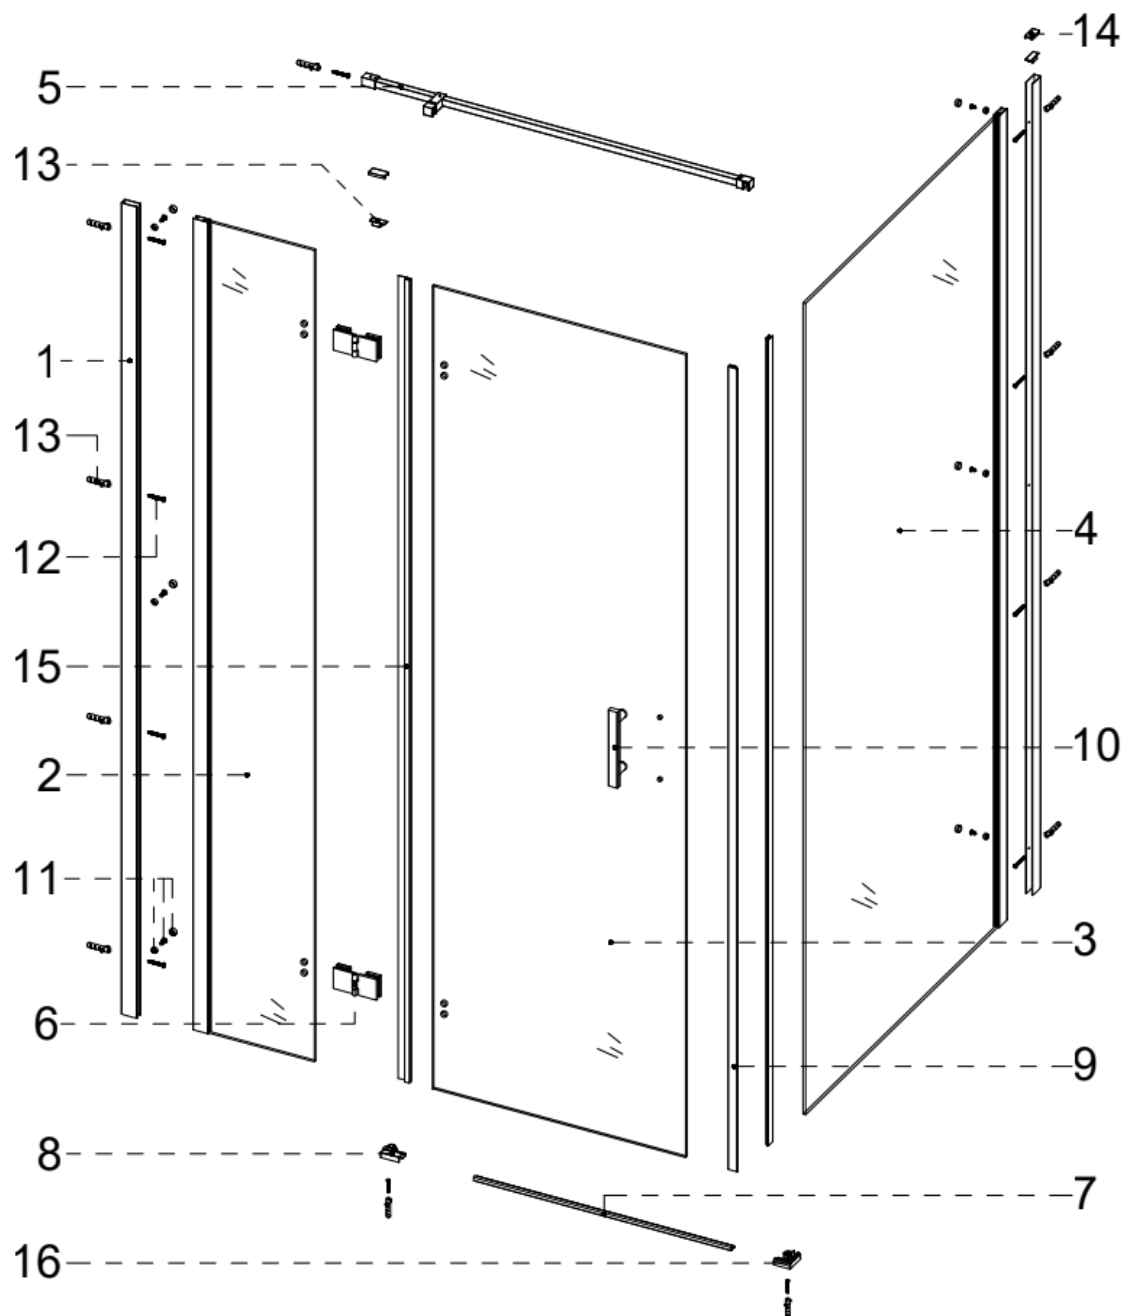



Wymagane narzędzia:

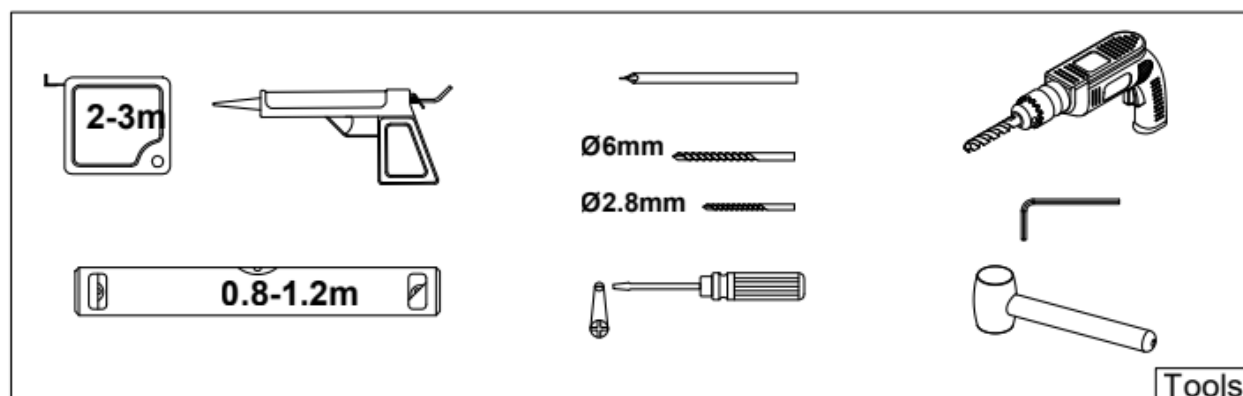


Lista elementów:

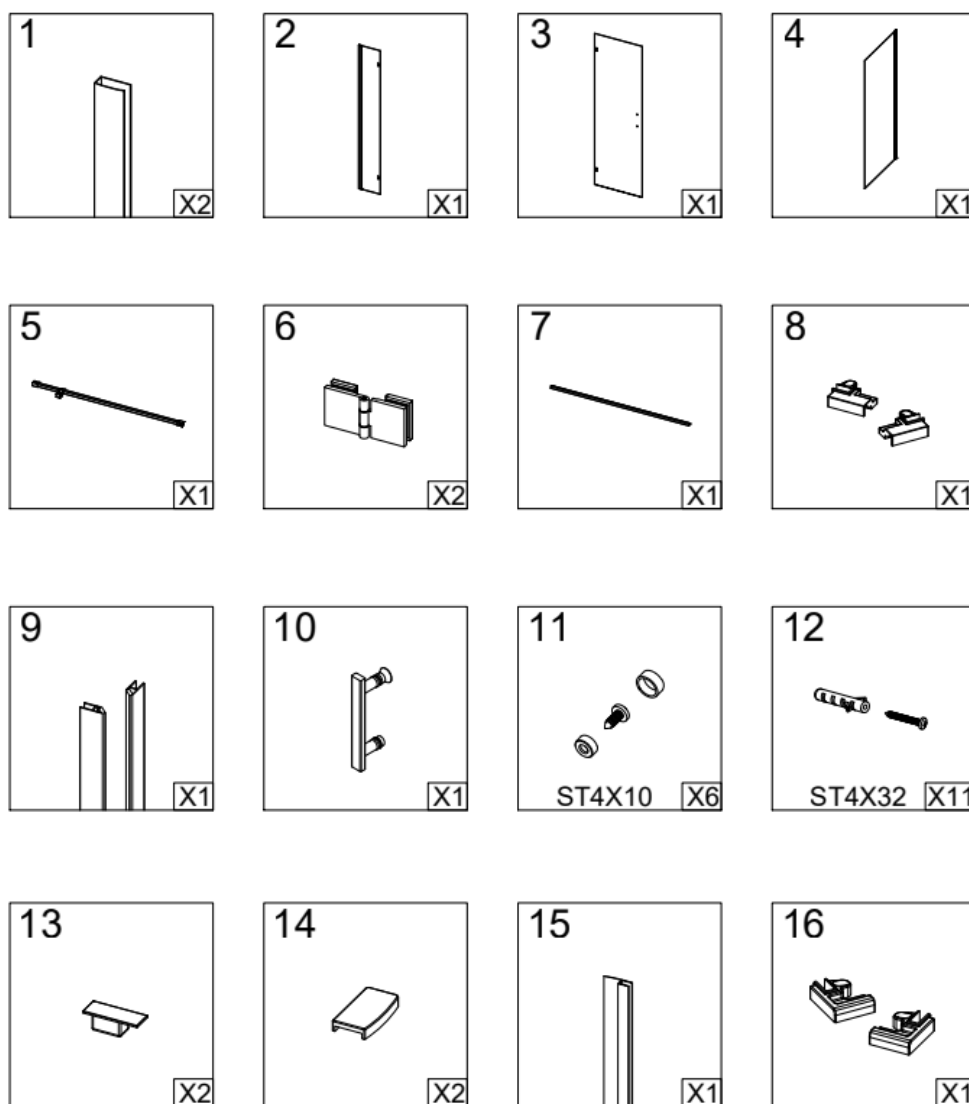


1. Odmierzyć odległości w celu zamocowania listew pionowych (1). **Otwory pod mocowanie kabiny są około 20-25 mm bliżej niż nominalny wymiar kabiny (np. dla kabiny 90 cm x 100 cm otwory montażowe będą w odległości około 88 cm x 98 cm od rogu ściany).** Należy zweryfikować jakiej długości są ścianki kabiny prysznicowej i przenieść wymiary na ścianę w taki sposób, aby zachować kąty proste i prostokątny kształt kabiny. Listwy wypoziomować, nawiercić otwory pod kołki (12) i przymocować listwy do ściany za pomocą dołączonych wkrętów.

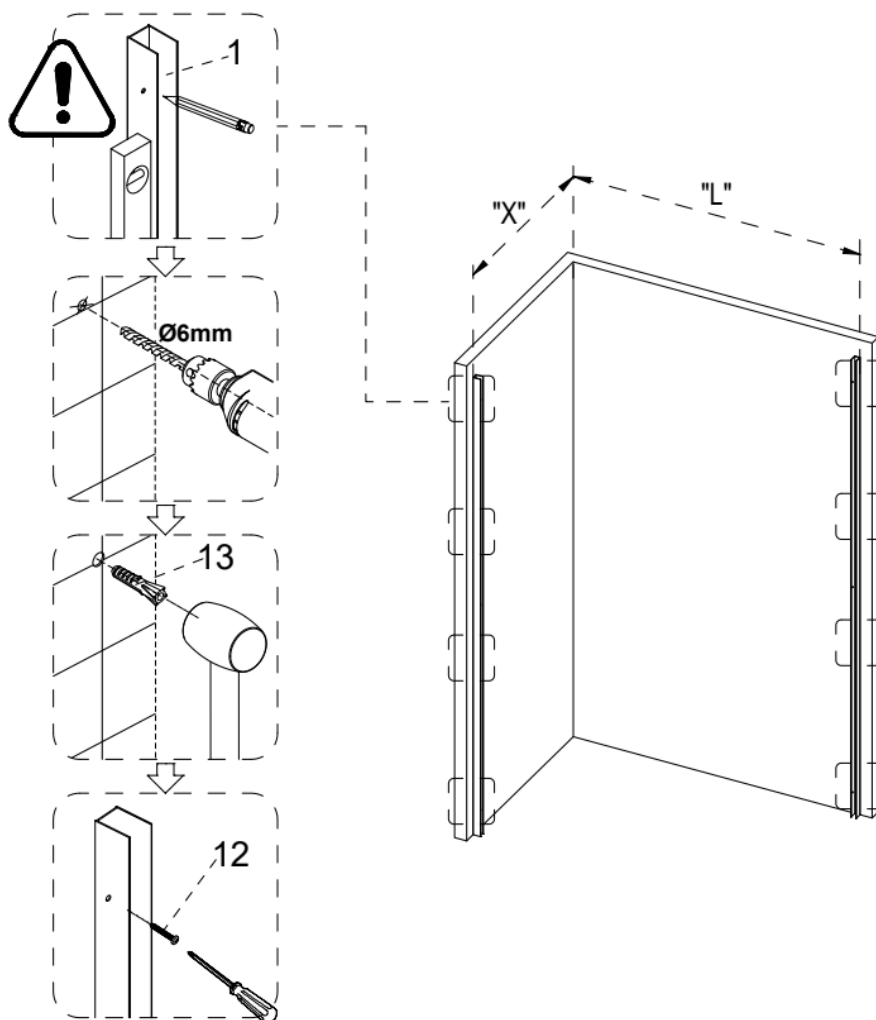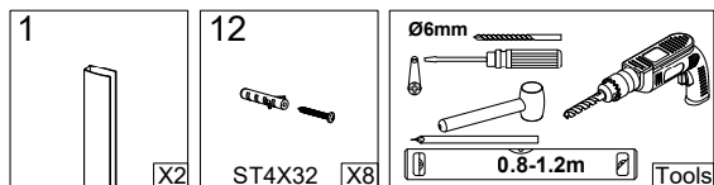



2. Przykręcić zawiasy(6) do drzwi (3) a następnie do ścianki bocznej (2). Założyć obrzeże drzwi (15).

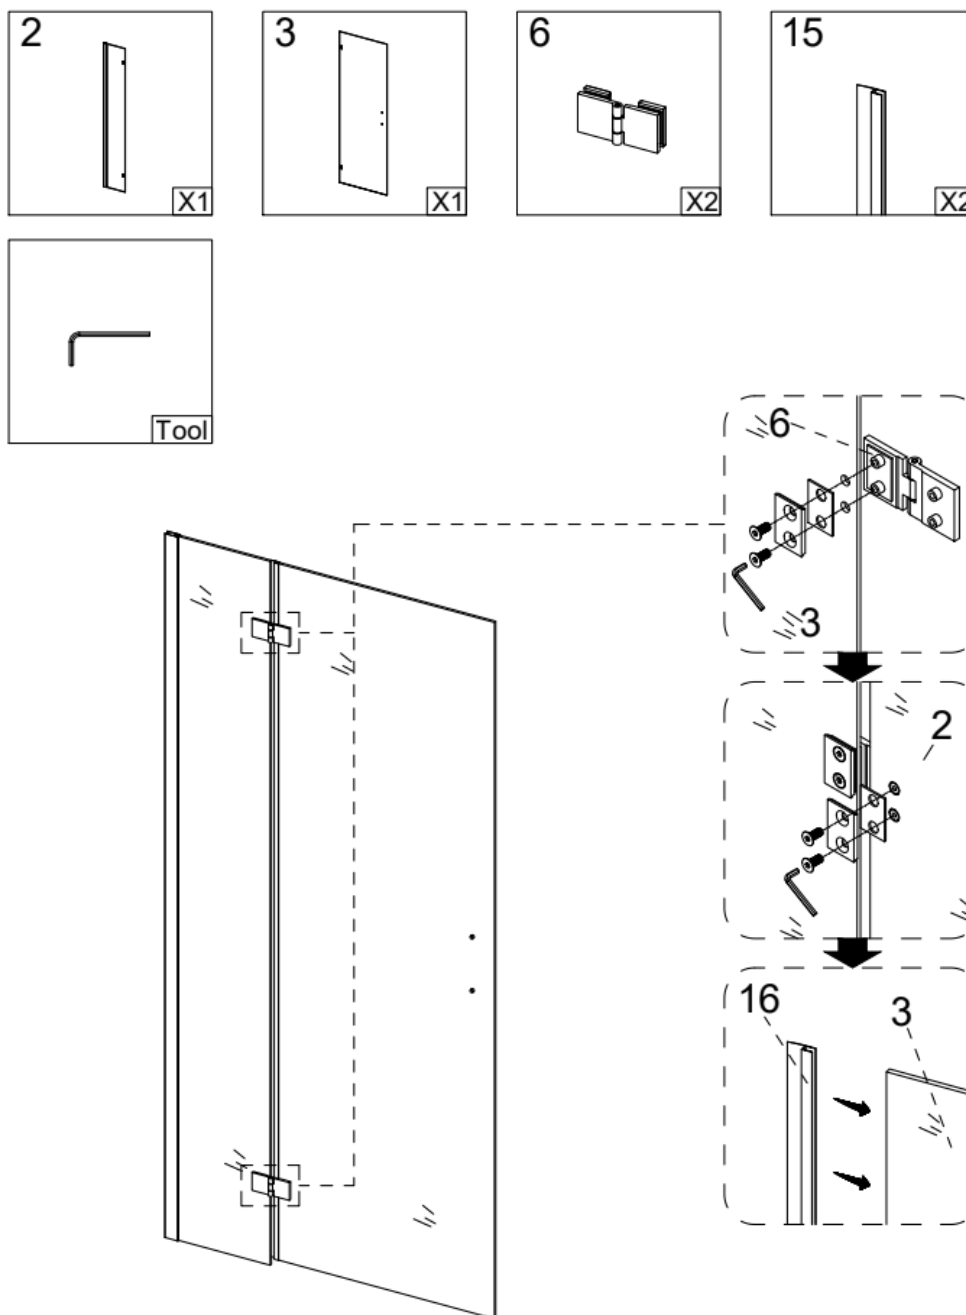



3. Zamocować ściankę boczną (4) oraz ściankę z drzwiami. Przymocować je do listew pionowych (1) przy pomocy wkrętów z zaślepkami (11). Założyć obrzeża z magnesami na drzwiach i ścianie bocznej.

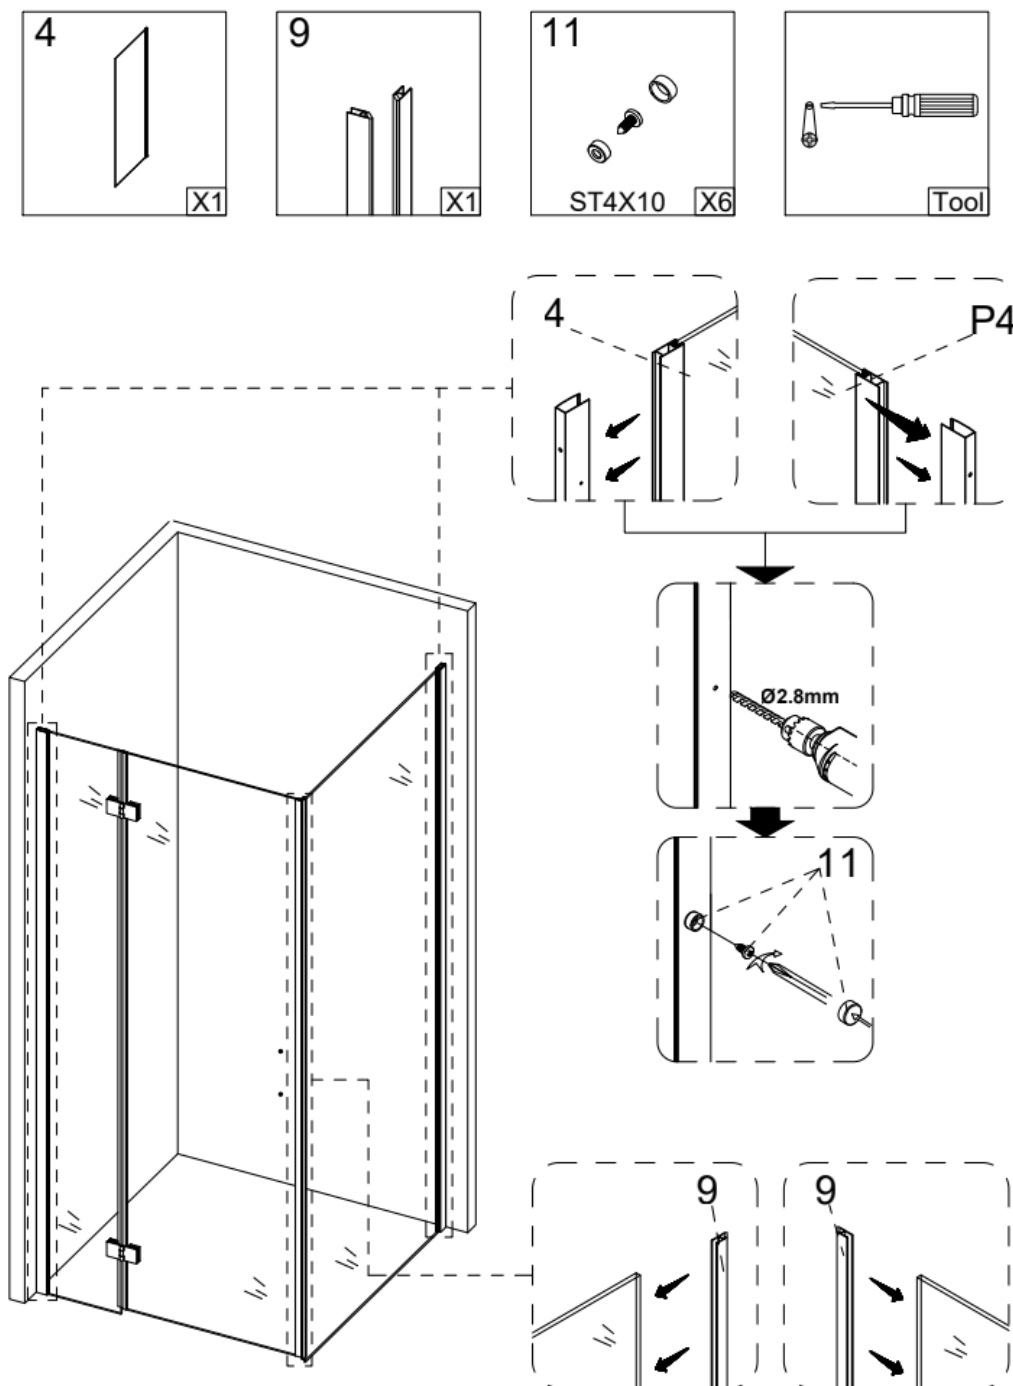

4. Zamocować wspornik (5) do ściany oraz ścianki bocznej zgodnie z rysunkami.

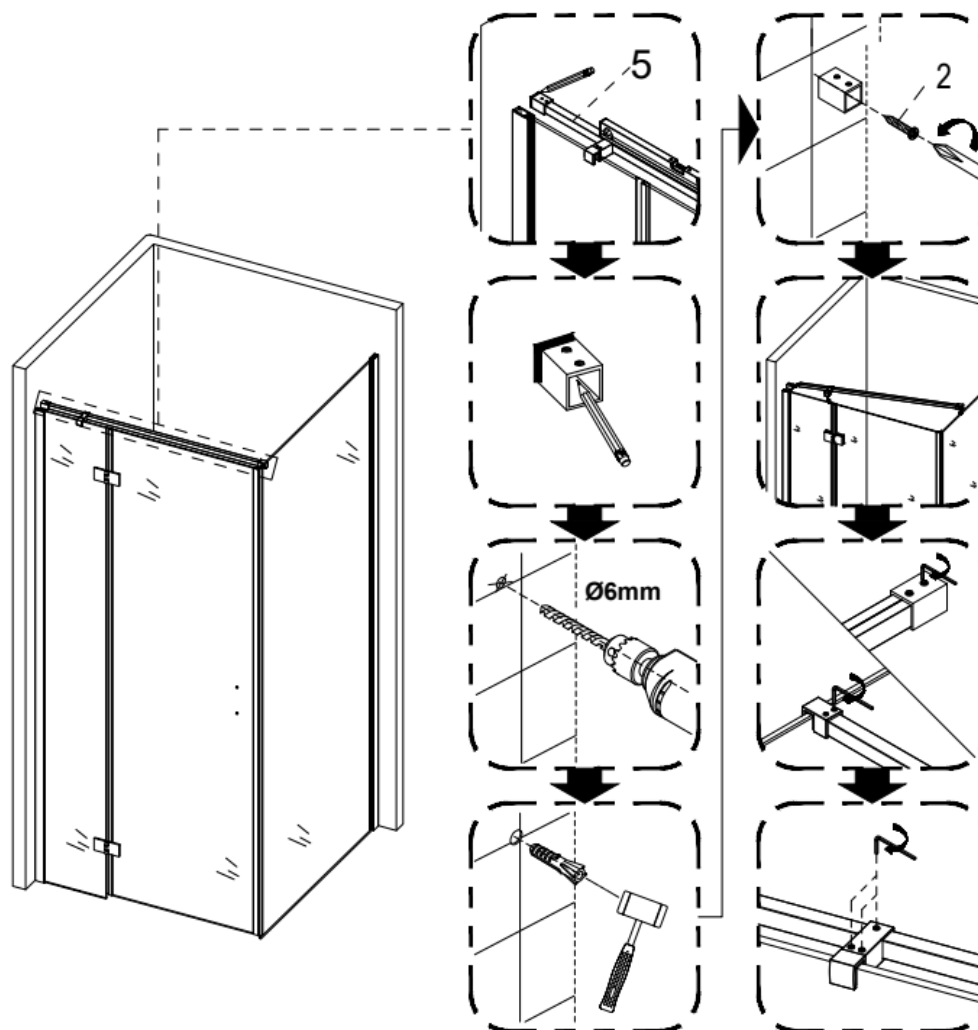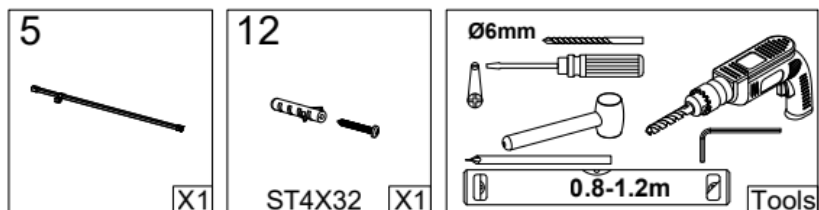

5. Zamocować klamkę (9) do drzwi oraz próg (7) oraz przy pomocy uchwytów (8, 16). Zamontować zaślepki górne (13, 14).

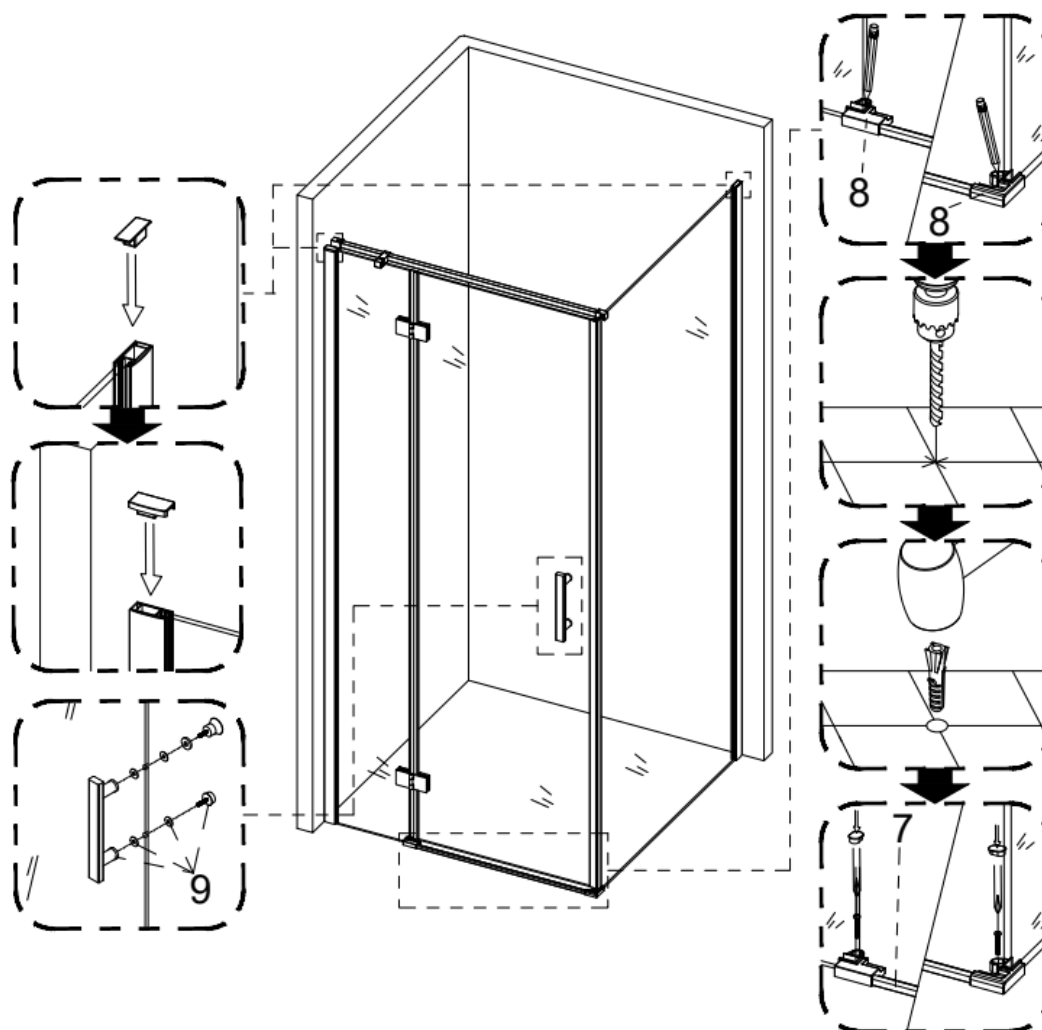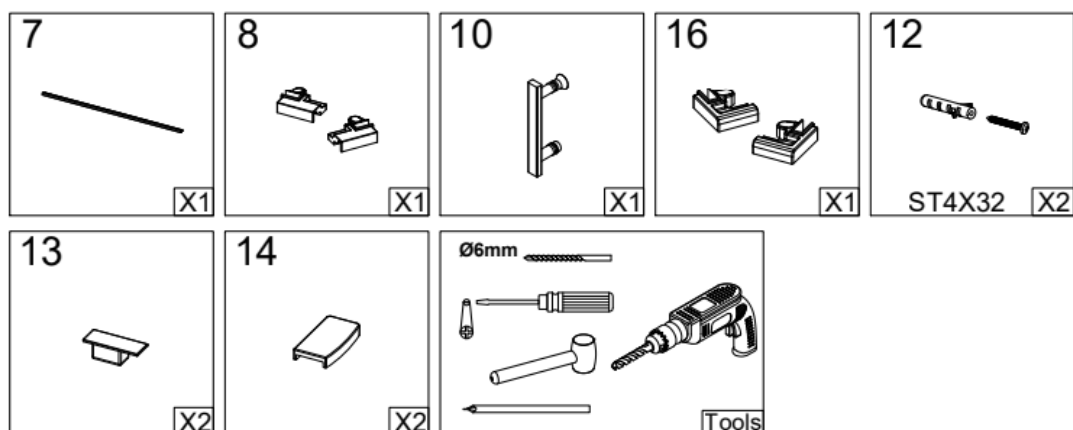

6. Uszczelnić krawędzie silikonem. Pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny.

